LIFESTYLE® DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
with VS-2 Video Enhancer

Installationsvejledning

Installationsanleitung

Guida di installazione

Gebruikershandleiding

Installationsanvisning

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise in dieser Anleitung. Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Einrichtung und beim ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Weitere Sicherheitshinweise

Weitere *Wichtige Sicherheitshinweise* finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton.

WARNUNG:

- *Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.*
- *Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen oder Bränden kommen.*
- *Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.*

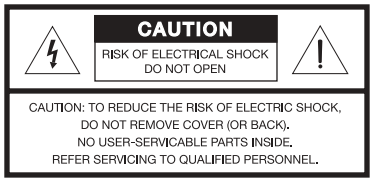
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es am System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

Klasse 1 Laser-Produkt

Dieser CD/DVD-Player ist ein LASER-PRODUKT DER KLASSE 1 gemäß EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



ACHTUNG:

- *Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr, dass aus dem Gerät Strahlung austritt. Der CD Spieler sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal verändern oder repariert werden.*
- *Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen; in diesem Fall ist die Garantie ungültig.*

Hinweise:

- *Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.*
- *Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten oder in ähnlichen Umgebungen*
- *Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.*

Class B Emissions

- Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (Class B).
- Sofern zutreffend, erfüllt das Radiokommunikationsgerät in diesem Produkt alle Anforderungen des Industry Canada Standard RSS-310 (nur Kanada).

CE Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der RTTE-Richtlinie (99/5/EC). Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter www.bose.com/static/compliance/index.html.

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie keine Batterien.

©2007 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden. Weitere Informationen zu Copyright, Marken, Patent und Lizenzierung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

INHALT

EINFÜHRUNG 5
SYSTEMAUFSTELLUNG 8
BASIS-SYSTEMVERBINDUNGEN 12
ERSTE INBETRIEBNAHME 23
OPTIONALE VERBINDUNGEN UND ERWEITERUNGEN 27
REFERENZ 34

EINFÜHRUNG **5**

Willkommen 5
Zweck dieser Anleitung 5
Zusätzliche Hilfe bei der Einrichtung 5
Auspacken des Kartons 6

SYSTEMAUFSTELLUNG **8**

Aufstellungshinweise 8
Platzierung des Media Center 8
VS-2 Video Enhancer 8
Aufstellung der vorderen und hinteren Lautsprecher 9
Position des Moduls Acoustimass® 10
Ergebnis der richtigen Aufstellung 11

BASIS-SYSTEMVERBINDUNGEN **12**

1 Lautsprecherkabel an die Lautsprecher anschließen 13
2 Lautsprecherkabel an das Modul anschließen 14
3 Media Center an das Modul anschließen 15
4 VS-2 Video Enhancer an das Media Center anschließen 16
5 Fernsehgeräts an den VS-2 anschließen 17
6 Ausgänge der Videoquelle mit den VS-2-Videoeingängen verbinden 18
7 Ausgänge der Audioquelle mit den Media Center-Audioeingängen verbinden 19
8 UKW- und MW-Antennen an das Media Center anschließen 20
9 System an die Stromversorgung anschließen 21
10 Batterien der Fernbedienung einlegen 22

ERSTE INBETRIEBNAHME **23**

1 Fernsehgerät vorbereiten 24
2 Karton des ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystems öffnen 24
3 Disc 1 abspielen 25
4 Disc 2 abspielen – ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystem 25
5 ADAPTiQ®-Headset abtrennen 26

OPTIONALE VERBINDUNGEN UND ERWEITERUNGEN **27**

Digitale Audioanschlüsse 27
Koaxiale digitale Audioverbindungen herstellen 27
Optische digitale Audioverbindungen herstellen 27
Optische Verbindung aktivieren 27

TV Ein/Aus-Sensor verwenden 28

Infrarotsender verwenden 29

Antennenverlängerung für die Fernbedienung verwenden 29

Verwendung eines SCART-Adapters 30

Verbindungen für Programmaufzeichnung herstellen 31

Audioaufnahme-/wiedergabegeräte hinzufügen 32

REFERENZ **34**

Wandmontage des VS-2 Video Enhancers 34

System auf mehrere Räume erweitern 35
Hinzufügen von weiteren Produkten 35
Erweiterungen integrieren 36

Zubehör 36

Kundendienst 37

Eingeschränkte Garantie 37

Technische Daten 37

WICHTIG! – Bitte registrieren Sie Ihr Produkt!

Durch die Produktregistrierung haben Sie Anspruch auf kostenlose System-Upgrades zur optimalen Performance des Produkts. Zusätzlich können Sie auf diese Weise Informationen zu neuen Produkten und Sonderangeboten von Bose erhalten.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Produktregistrierungskarte, um sich per Post, Internet oder Telefon zu registrieren. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Für Ihre Unterlagen

Notieren Sie die Seriennummern des Systems hier und auf der Produktregistrierungskarte. Die Seriennummern befinden sich auf der Unterseite des Media Centers und des VS-2 sowie auf dem Anschlussfeld des Acoustimass®-Moduls.

Systemmodellnummer (auf dem Karton): LIFESTYLE _____ Serie (falls zutreffend) _____

Media Center Seriennr.: _____ VS-2 Seriennr.: _____ Acoustimass-Modul Seriennr.:_____

Name des Fachhändlers: _____ Telefon:_____Kaufdatum: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung und eine Kopie der Produktregistrierungskarte zusammen mit dieser Anleitung auf.

EINFÜHRUNG

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf eines Bose® LIFESTYLE® DVD Home Entertainment Systems mit HDMI™-Konnektivität und automatischer Videoumschaltung. Es bietet Ihnen exzellente Wiedergabe von Musik- und Videoprogrammen durch das innovative LIFESTYLE®-Systemdesign und Technologien, die eigens von Bose entwickelt wurden. Darüber hinaus vereint dieses System Eleganz und einfache Bedienung.

Merkmale des Systems:

- HDMI-Konnektivität
- Automatische Videoumschaltung durch den VS-2 Video Enhancer
- Von Bose entwickeltes ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystem, mit dem die Systemperformance optimal an den gewählten Aufstellungsort angepasst wird
- Erweiterungsmöglichkeit des Systems in bis zu 14 andere Räume

Zweck dieser Anleitung

Die ausführlichen Anweisungen in den folgenden Abschnitten dieser Anleitung helfen Ihnen beim Aufbau des System, beim Herstellen der Anschlüsse und bei der ersten Inbetriebnahme.

Systemaufstellung ..... Beschreibt die Aufstellung der Systemkomponenten in einem Raum, um eine Heimkino-Atmosphäre zu schafften (Seite 8).

Basis-Systemverbindungen ..... Erläutert den Anschluss der Systemkomponenten mit den mitgelieferten Kabeln (Seite 12).

Erste Inbetriebnahme ..... Beschreibt die erstmalige Verwendung des Systems und das Abspielen der beiden mitgelieferten Discs – eine hilft Ihnen beim Überprüfen der Kabelverbindungen, die andere führt eine Audiokalibrierung für das System durch (Seite 23).

Optionale Verbindungen und Erweiterungen .... Bietet Informationen zu alternativen Verbindungen und zum Hinzufügen weiterer Geräte zum System (Seite 27).

Zusätzliche Hilfe bei der Einrichtung

Wenn Sie weitere Unterstützung beim Aufbau des Systems benötigen, lesen Sie

- die Kurzanleitung – eine Aufbauhilfe mit einfachen grafischen Farbdarstellungen.
- die Online-Hilfe – Eine interaktive Anleitung, verfügbar unter www.owners.Bose.com. Hier finden Sie Antworten auf spezielle Fragen zur Systemeinrichtung. Zurzeit ist die Website nur in englischer Sprache verfügbar.

Sie können sich auch direkt an Bose wenden, wenn Sie eine bestimmte Frage haben oder Unterstützung bei einem Problem benötigen. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Auspacken des Kartons

Packen Sie das System vorsichtig aus und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Damit können Sie das System am sichersten transportieren, falls dies einmal nötig sein sollte.

Sollte eines der Produktteile beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Setzen Sie sich unverzüglich mit Bose oder einem autorisierten Bose®-Vertragshändler in Verbindung. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Hinweis: *Wir empfehlen, dass Sie sich nun die Seriennummern des Systems notieren, die Sie auf der Unterseite des Media Centers und des VS-2 sowie in der Nähe des Anschlussfelds des Acoustimass®-Moduls finden. Zur späteren Verwendung sollten Sie sich diese Nummer im dafür vorgesehenen Abschnitt auf Seite 4 notieren.*

Teileliste

Überprüfen Sie beim Auspacken des Systems, dass Sie die folgenden Teile erhalten haben.

Media Center

Netzteil

LIFESTYLE® Fernbedienung



Batterien für die Fernbedienung

Netz-kabel (2)

Audioeingangskabel

Acoustimass® -Modul

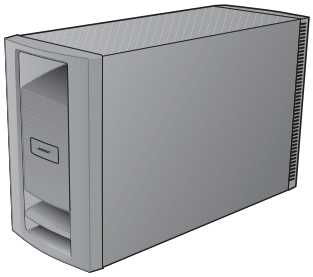

Acoustimass- Modul-Gummifüße



Ein Satz mit 5 Lautsprechern:

LIFESTYLE® 28 oder 38 System Doppel-Cube-Lautsprecher

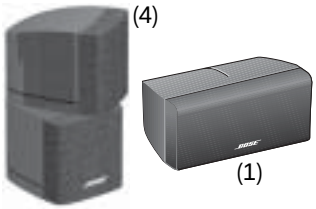

Frontlautsprecher-kabel

Kabel der rückwärtigen Lautsprecher

oder

LIFESTYLE 35 oder 48 System Jewel Cube® Speaker

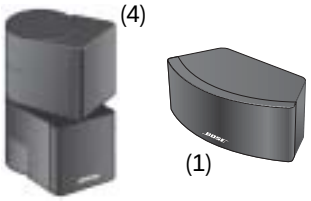

Center Speaker Gummifüße

Center Jewel Cube® Speaker Gummifüße



VS-2 Video Enhancer

VS-2-Kabel

HDMI™-Kabel

S-Video-Kabel

Composite-Video-Kabel

Stereo-Audiokabel

Optisches Audiokabel

SCART-Adapter

MW-Antenne

UKW-Antenne

TV Ein/Aus-Sensor

Kabel mit Infrarotsender

ADAPTiQ® Audio Kalibrierungssystem

SYSTEMAUFSTELLUNG

Aufstellungshinweise

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das System am besten im Raum aufstellen, um eine Heimkino-Atmosphäre zu erzeugen (Abbildung 1). Versuchen Sie, Ihr System so ähnlich wie möglich zu den hier beschriebenen Positionen aufzustellen.

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher und des Acoustimass®-Moduls ist der erste Schritt, um den vollen, satten Bose®-Sound dieses Systems zu erzielen.

Abbildung 1

Systemaufstellung (Beispiel)

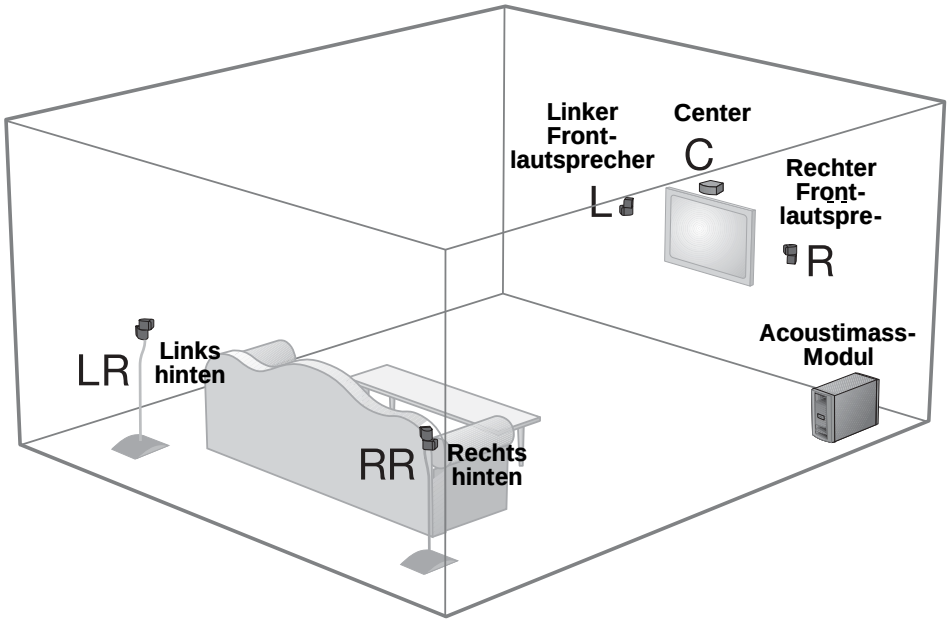

Platzierung des Media Center

Stellen Sie das Media Center auf eine ebene, stabile Oberfläche. Stellen Sie das Media Center vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf die Anschlüsse auf der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.

- Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Media Centers nicht verdeckt wird. Sorgen Sie dafür, dass Sie das Display auf der rechten Seite sehen können und dass genug Platz für das Öffnen der vorderen Abdeckung und des CD/DVD-Fachs bleibt.
- Dahinter sollte 1,80 m Platz für die Aufstellung des VS-2 Video Enhancers sein.
- Achten Sie darauf, dass die Audiokabel von Ihren Audioquellen (Kabel-/Satellitenanlage, DVD, Videorecorder oder sonstiges) bis zum Anschlussfeld des Media Centers reichen.
- Das 9,10 m lange Audioeingangskabel muss vom Anschlussfeld des Media Centers bis zum Acoustimass-Modul reichen.

VS-2 Video Enhancer

Sie können den VS-2 Video Enhancer direkt hinter dem Media Center auf den Boden stellen oder es an einer Wand anbringen. Lesen Sie dazu „Wandmontage des VS-2 Video Enhancers“ auf Seite 34.

- Achten Sie darauf, dass das 1,80 m lange VS-2-Kabel vom VS-2 bis zum Media Center reicht.
- Achten Sie darauf, dass die Videokabel von Ihren Videoquellen (Kabel-/Satellitenanlage, DVD, Videorecorder oder sonstiges) bis zum Anschlussfeld des VS-2 reichen.

Aufstellung der vorderen und hinteren Lautsprecher

Bose bietet umfangreiches Montagezubehör wie Stative und Wandhalterungen für die Lautsprecher an. Wenden Sie sich an Ihren Bose®-Vertragshändler, oder besuchen Sie uns im Internet unter www.bose.com, wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Zubehörteile bestellen möchten. Eine Liste mit Kontaktinformationen ist im Lieferumfang des Systems enthalten.

⚠ ***ACHTUNG:*** *Die Unterlage jedes Lautsprechers muss stabil und eben sein. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) können die Lautsprecher durch Erschütterungen leicht verrutschen.*

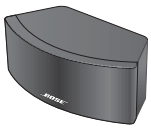

– oder –

Frontlautsprecher (Mitte)

Stellen Sie den Center-Lautsprecher aufrecht auf einer stabilen und ebenen Oberfläche möglichst direkt über oder unter der Mitte des Fernsehbildschirms auf.

- Richten Sie die Vorderseite des Lautsprechers möglichst mit der vorderen Kante des Fernsehbildschirms aus.
- Achten Sie darauf, dass das 6,1 m lange Frontlautsprecherkabel vom Lautsprecher bis zum Acoustimass®-Modul reicht.
- Wenn Sie den Center-Lautsprecher auf das Fernsehgerät stellen möchten, können Sie die mitgelieferten Gummifüße (oder Pads) an der Unterseite des Lautsprechers anbringen, um das Fernsehgerät zu schützen.

Vordere linke und rechte Lautsprecher

Stellen Sie einen Lautsprecher links vom Fernsehgerät, einen rechts davon auf.

- Die Lautsprecher sollten nicht mehr als 1 m vom Bildschirm entfernt stehen, um zu verhindern, dass Ton und Bild voneinander losgelöst scheinen. Probieren Sie verschiedene Abstände aus, um die beste Lösung für Ihre Umgebung und Vorlieben zu finden.
- In einem Regal müssen die Lautsprecher so aufgestellt werden, dass sie bündig mit der vorderen Kante abschließen. Wenn Sie sie weiter nach hinten schieben, verschlechtert sich die Klangqualität.
- Achten Sie darauf, dass die 6,1 m langen Frontlautsprecherkabel von den Lautsprechern bis zum Acoustimass®-Modul reichen.
- Drehen Sie die oberen und unteren Würfel jedes Speaker Arrays in verschiedene Richtungen und zur Wand oder zu einer anderen festen Oberfläche, damit der Sound reflektiert wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Ergebnis der richtigen Aufstellung“ auf Seite 11.

– oder

Hinterer linker und rechter Lautsprecher

Positionieren Sie die Lautsprecher im hinteren Bereich des Raums möglichst auf Kopfhöhe (für sitzende Zuhörer) oder höher. Dabei gilt: Je länger der Weg vom Lautsprecher zum Ohr ist, desto besser.

- Die Lautsprecher sollten von den Zuhörern weg zeigen, sodass die genaue Position der Audioquelle nicht lokalisiert werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die 15,2 m langen Kabel der rückwärtigen Lautsprecherkabel von den Lautsprechern bis zum Acoustimass-Modul reichen.
- Drehen Sie die oberen und unteren Würfel jedes Speaker Arrays in verschiedene Richtungen und zur Wand oder zu einer anderen festen Oberfläche, damit der Sound reflektiert wird. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Ergebnis der richtigen Aufstellung“ auf Seite 11.

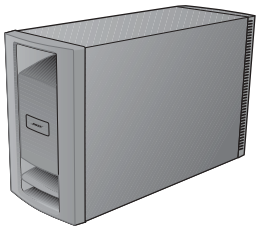

Position des Moduls Acoustimass®

Stellen Sie das Modul an derselben Wand wie das Fernsehgerät, oder an derselben Wand wie die Frontlautsprecher auf. Sie können es unter einem Tisch oder hinter einem Möbelstück verstecken, jedoch nicht so, dass Möbel oder Vorhänge die Öffnungen des Moduls blockieren

- Stellen Sie es auf die Seite, auf die Ober- oder Unterseite, aber NICHT auf die Vorder- oder Rückseite (Abbildung 2).
- Die Vorderseite des Moduls sollte in den Raum weisen, oder stellen Sie das Modul senkrecht zur nächstliegenden Wand auf. Dadurch wird verhindert, dass die Wand den Sound blockiert oder die Bässe übermäßig verstärkt.
- Stellen Sie das Modul nicht genau in die Mitte zwischen zwei Wänden oder Boden und Decke.
- Positionieren Sie das Modul mindestens 45 cm vom Fernsehgerät entfernt, um magnetische Interferenzen mit dem Fernsehbild zu vermeiden. Vergrößern Sie den Abstand, falls dennoch Störungen auftreten.
- Achten Sie darauf, dass das Audioeingangskabel und alle Lautsprecherkabel das Anschlussfeld des Moduls erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vom Modul bis zu einer Steckdose reicht.
- Zur besseren Stabilität und zum Schutz empfindlicher Fußböden können Sie die vier selbstklebenden Gummifüße auf der Unterseite des Moduls anbringen.

Abbildung 2

Richtige und falsche Aufstellung des Acoustimass-Moduls

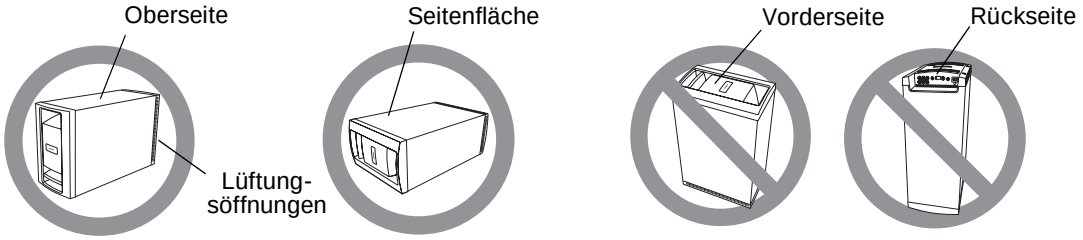

AM BESTEN
Stellen Sie das Modul zur besten Belüftung auf die Unterseite.

ALTERNATIV
Stellen Sie das Modul auf eine der beiden Seitenflächen.

FALSCH
Stellen Sie das Modul nicht auf die leicht gewölbte Vorder- oder Rückseite; es könnte umkippen.

⚠ ***ACHTUNG:*** *Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Moduls.*

⚠ ***ACHTUNG:*** *Legen Sie keine elektronischen Medien, zum Beispiel Video- oder Audiobänder, nicht für längere Zeit auf oder neben dem Modul ab. Das Magnetfeld um das Modul könnte das aufgenommene Material ganz oder teilweise löschen.*

Ergebnis der richtigen Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher und des Acoustimass®-Moduls ist wichtig, um den vollen, satten Bose®-Sound dieses Systems zu erzielen. In Abbildung 3 sehen Sie die Soundverteilung, die es optimalerweise zu erreichen gilt.

Abbildung 3

Ergebnisse der richtigen Lautsprecheraufstellung

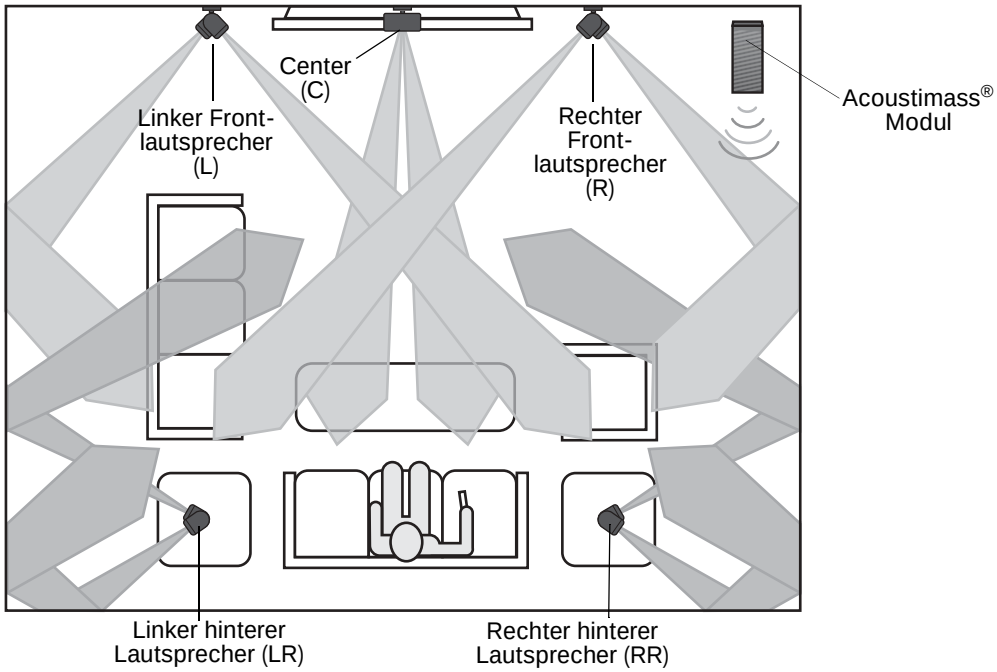

Hinweis: *Wenn Sie nach dem Aufstellen des Systems feststellen, dass Sie weitere Kabel benötigen, wenden Sie sich an Ihren Bose-Händler. Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton. Kabel können Sie auch über unsere Website bestellen: www.Bose.com.*

So geht es weiter

Nachdem Sie die Bestandteile des Systems an den bestmöglichen Positionen für Ihren Raum aufgestellt haben, lesen Sie

„Basis-Systemverbindungen“ auf Seite 12.

BASIS-SYSTEMVERBINDUNGEN

In diesem Abschnitt finden Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Verbinden der Systemkomponenten mit den mitgelieferten Kabeln. Führen Sie die Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus, um sicherzustellen, dass alle grundlegenden Verbindungen korrekt hergestellt werden.

Befolgen Sie erst die Anweisungen im Abschnitt „Systemaufstellung“ auf Seite 8, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen:

		Seite
1	Lautsprecherkabel an die Lautsprecher anschließen	13
2	Lautsprecherkabel an das Modul anschließen	14
3	Media Center an das Modul anschließen	15
4	VS-2 Video Enhancer an das Media Center anschließen	16
5	Fernsehgeräts an den VS-2 anschließen	17
6	Ausgänge der Videoquelle mit den VS-2-Videoeingängen verbinden	18
7	Ausgänge der Audioquelle mit den Media Center-Audioeingängen verbinden	19
8	UKW- und MW-Antennen an das Media Center anschließen	20
9	System an die Stromversorgung anschließen	21
10	Batterien der Fernbedienung einlegen	22

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, lesen Sie „Erste Inbetriebnahme“ auf Seite 23.

1 Lautsprecherkabel an die Lautsprecher anschließen

Zu Ihrem System gehört einer der beiden hier abgebildeten Lautsprechersätze. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Kabelverbindungen.

Bevor Sie mit dem Anschluss beginnen, verlegen Sie zunächst die Kabel im Raum. Damit die Kabel für die hinteren Lautsprecher beide hinteren Lautsprecher erreichen, können Sie die Kabel auseinanderziehen.

Folgen Sie den Anweisungen für Ihren Lautsprechertyp.

Jewel Cube® Speaker anschließen

Vordere und hintere linke und rechte Lautsprecher



Front-lautsprecher (Mitte)

Die Kabel für diese Lautsprecher sind mit speziellen Steckern versehen, die nur auf eine Art in den Anschluss passen (Abbildung 4).

A. Beachten Sie die Markierungen auf den einzelnen Kabelsteckern und schließen Sie diese an die Lautsprecher an der jeweiligen Position an:
   - *Kabelstecker für die vorderen Lautsprecher* sind mit L (links), R (rechts) und C (Center) markiert.
   - *Kabelstecker für die rückwärtigen Lautsprecher* sind mit LR (rückwärtig links) und RR (rückwärtig rechts) markiert.

B. Richten Sie den Stecker mit der kleinen Erhebung nach oben aus, sodass diese problemlos in die entsprechende Auslassung des Anschlusses passt (Abbildung 4).

C. Stecken Sie den Stecker vollständig in den Anschluss auf der Rückseite des entsprechenden Lautsprechers. Der mit L markierte Stecker gehört zum Beispiel in den vorderen linken Lautsprecher.

Abbildung 4

Jewel Cube Speaker-Verbindungen

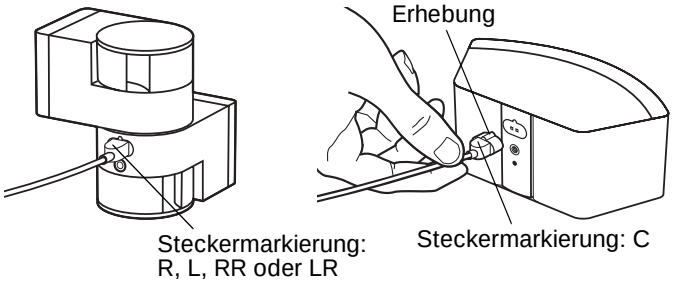

Array Speaker anschließen

Vordere und hintere linke und rechte Lautsprecher

Front-lautsprecher (Mitte)

Die Kabel für diese Lautsprecher haben Drahtenden, die in die roten und weißen Anschlussklemmen gesteckt werden (Abbildung 5).

A. Beachten Sie die Kennzeichnung auf der roten Markierung am Lautsprecherkabel und ordnen Sie das Kabel dem entsprechenden Lautsprecher zu:
   - *Kabel für die vorderen Lautsprecher* sind mit L (links), R (rechts) und C (Center) markiert.
   - *Kabel für die hinteren Lautsprecher* sind mit LR (rückwärtig links) und RR (rückwärtig rechts) markiert.

B. Drücken Sie auf die Klemmlasche, um jedes Kabel in den richtigen Anschluss zu stecken. Achten Sie darauf, den rot markierten Draht an den roten Lautsprecheranschluss anzuschließen, um die korrekte Polarität (+ und -) beizubehalten.

Abbildung 5

Array Speaker-Verbindungen

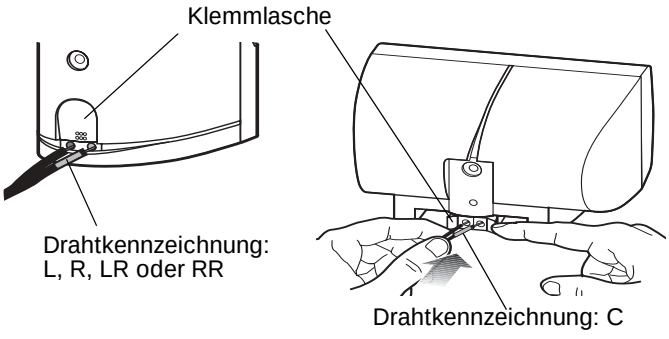

2 Lautsprecherkabel an das Modul anschließen

Zum Anschließen der Kabel ist es evtl. praktischer, das Modul kurzzeitig mit der Unterseite nach oben hinzustellen. Vergessen Sie aber nicht, das Modul auf eine der Seitenflächen oder auf die Unterseite zu stellen, nachdem Sie die Verbindungen hergestellt haben.

⚠ ***ACHTUNG:*** *Bevor Sie diese Verbindungen herstellen, stellen Sie sicher, dass das Media Center und das Acoustimass®-Modul noch NICHT an eine Steckdose angeschlossen sind.*

Die Cinch-Stecker am freien Ende der Lautsprecherkabel sind farbig markiert und entsprechen jeweils einem Lautsprecheranschluss des Acoustimass-Anschlussfelds. Als Farbreferenz können Sie die mitgelieferte *Kurzanleitung* verwenden.

A. Schließen Sie die Kabel der vorderen Lautsprecher an das Acoustimass Modul an (Abbildung 6):

- Stecken Sie das weiße Kabel des vorderen linken Lautsprechers (L) in den weißen Anschluss **Front L**.
- Stecken Sie das hellblaue Kabel des vorderen rechten Lautsprechers in den hellblauen Anschluss **Front R**.
- Stecken Sie das braune Kabel des vorderen Center-Lautsprechers (C) in den braunen Anschluss **Front C**.

B. Schließen Sie die Kabel der hinteren Lautsprecher an das Acoustimass Modul an (Abbildung 6):

- Stecken Sie den hellgrünen Stecker des hinteren linken Lautsprechers (LR) in den hellgrünen Anschluss **Rear LR**.
- Stecken Sie den lilafarbigen Stecker des hinteren rechten Lautsprechers (RR) in den lilafarbigen Anschluss **Rear RR**.

Abbildung 6

Lautsprecheranschlüsse am Acoustimass®-Modul

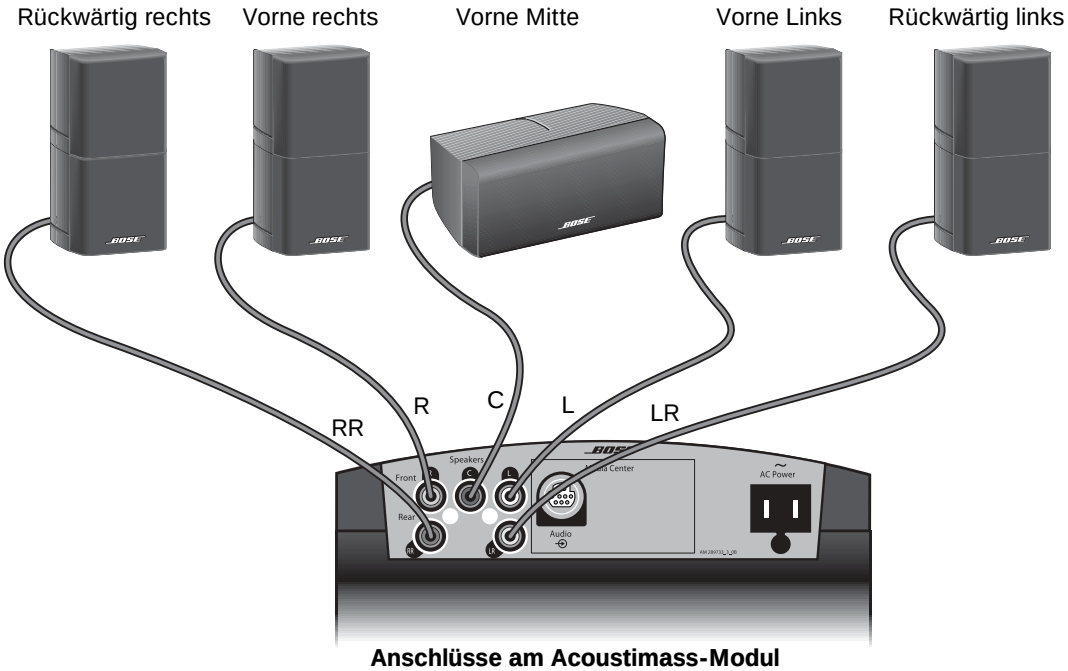

Anschlüsse am Acoustimass-Modul

Falls Sie längere Kabel benötigen:

Verwenden Sie Litzenkabel (18 Gauge oder dicker), wenn Sie die Lautsprecherkabel verlängern möchten, und beachten Sie die korrekte Polung (+ an + und – an –). Sie können auch robuste Lautsprecher-Verlängerungskabel bei Bose bestellen. Wenn Sie sich direkt an Bose wenden möchten, verwenden Sie die Liste mit Kontaktinformationen im Versandkarton.

3 Media Center an das Modul anschließen

Schließen Sie das Acoustimass®-Modul über das Audioeingangskabel, das an beiden Enden über einen mehrpoligen Stecker verfügt, an das Media Center an.

A. Halten Sie die abgeflachte Seite des mehrpoligen Steckers zur Vorderseite des Moduls hin und stecken Sie ein Ende des Audioeingangskabel in den Anschluss **Media Center** am Anschlussfeld des Acoustimass-Moduls (Abbildung 7).

B. Stecken Sie das andere Ende des Kabels (abgeflachte Steckerseite nach oben weisend) in den Anschluss **Main Speakers** am Anschlussfeld des Media Centers.

C. Überprüfen Sie, ob alle Stecker vollständig in der jeweiligen Buchse stecken.

Abbildung 7

Acoustimass-Verbindung mit dem Media Center

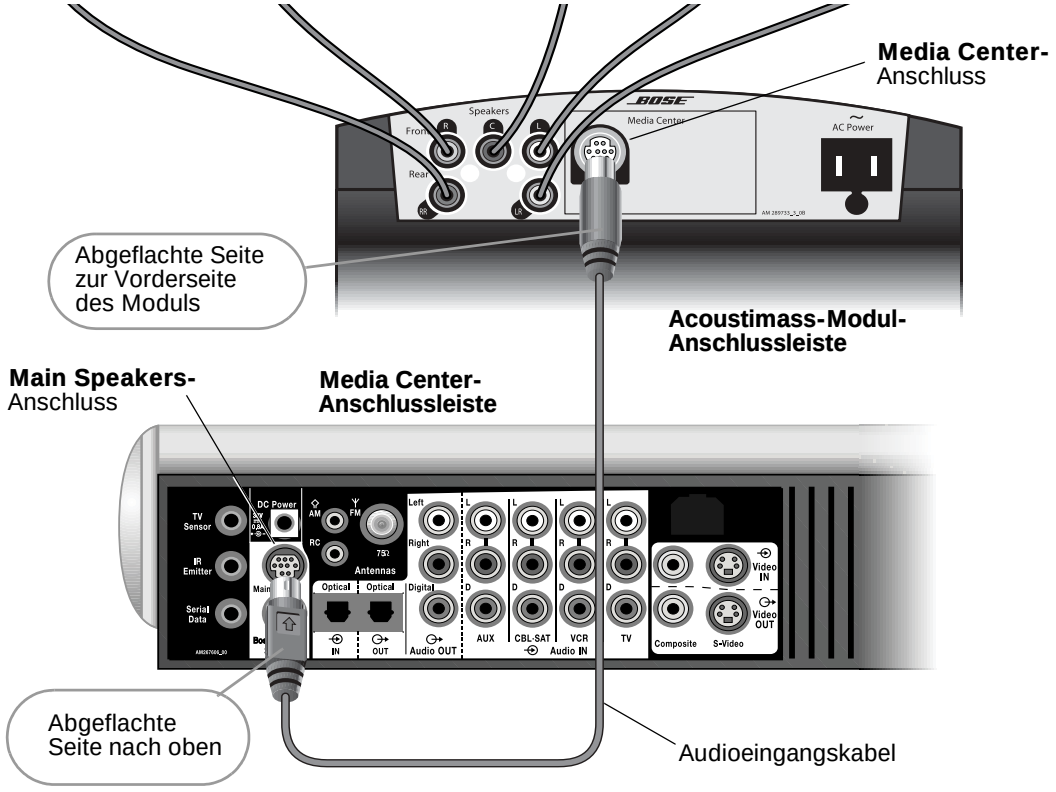

⚠ ***ACHTUNG:*** *Das Audioeingangskabel darf an den Anschlüssen des Moduls und des Media Centers nicht durch Zug belastet werden. Durch direktes Ziehen am Kabel oder durch Zusammendrücken des Kabels kann es zu Beschädigungen kommen.*

4 VS-2 Video Enhancer an das Media Center anschließen

Für diese Verbindung benötigen Sie das Netzteil und das VS-2-Kabel.

A. Stecken Sie den **seriellen Daten**stecker in den Anschluss **Serial Data**.

B. Stecken Sie den **Gleichstrom**stecker in den Anschluss **DC Power**.

C. Stecken Sie den **Composite**-Stecker in den Anschluss **Composite Video OUT**.

D. Stecken Sie den **S-Video**-Stecker in den Anschluss **S-Video OUT**.

E. Stecken Sie den mehrpoligen Stecker in den Anschluss **Media Center**.

F. Stecken Sie den **Gleichstrom**stecker in den Anschluss **DC POWER Out**.

G. Stecken Sie das Gleichstromkabel vom Netzteil in den Anschluss DC POWER In am VS-2.

Hinweis: *Breiten Sie das Gleichstromkabel vom Netzteil und zum VS-2 und vom VS-2 zum Media Center so weit wie möglich aus. Dieses Kabel dient als Antenne für die Fernbedienung des LIFESTYLE® Systems.*

Abbildung 8

VS-2-Anschlüsse zum Media Center

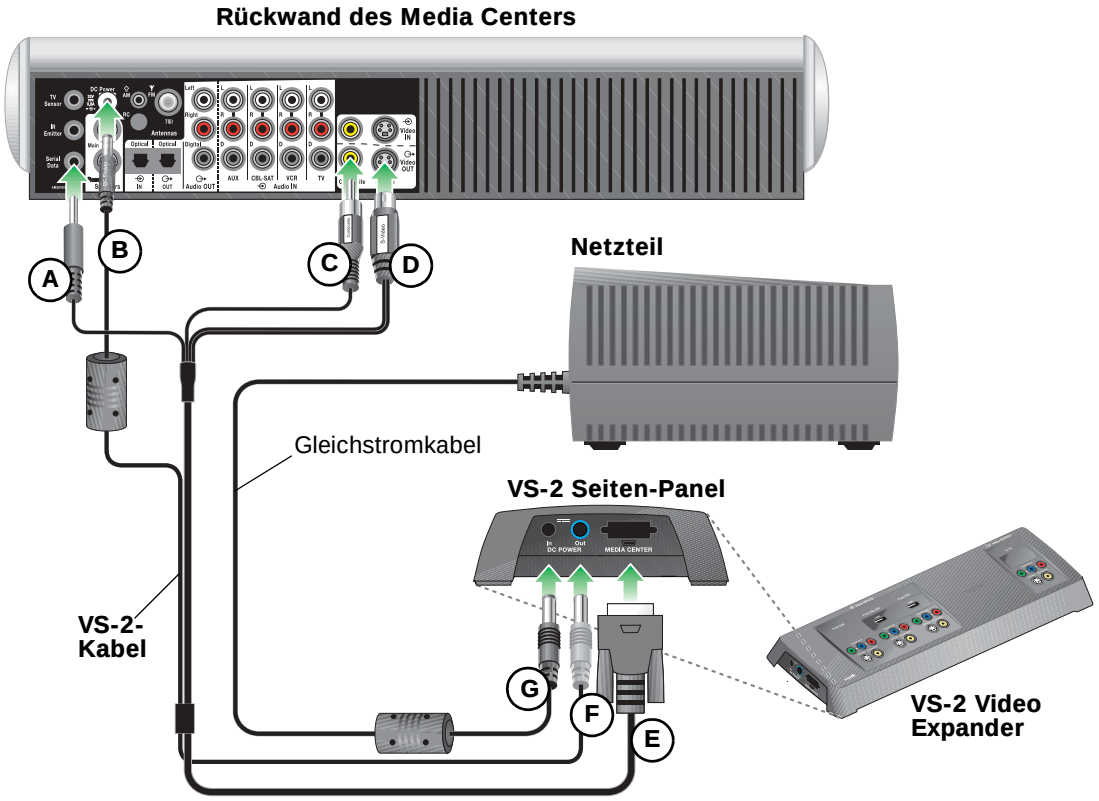

5 Fernsehgeräts an den VS-2 anschließen

Verwenden Sie nach Möglichkeit eine HDMI™-Verbindung. Damit erzielen Sie die beste Videobildqualität. Falls Ihr Fernsehgerät nicht über einen HDMI-Anschluss verfügt, verwenden Sie den Verbindungstyp, mit dem Sie die bestmögliche Bildqualität bekommen.

Videoqualität	Videoeingang am Fernsehgerät	Kabeltyp
Am besten ★★★★	HDMI*	Mitgeliefert
Besser ★★★	Component Y Pb Pr	Nicht im Lieferumfang enthalten
Gut ★★	S-Video	Im Lieferumfang des LIFESTYLE® Systems enthalten
Standard ★	Composite	Im Lieferumfang des LIFESTYLE® Systems enthalten

Schließen Sie das Fernsehgerät mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an den VS-2 an:

A. Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

B. Stecken Sie das andere Ende in den Anschluss **HDMI Video OUTPUT** am VS-2.

Abbildung 9

TV-HDMI-Verbindung mit dem VS-2

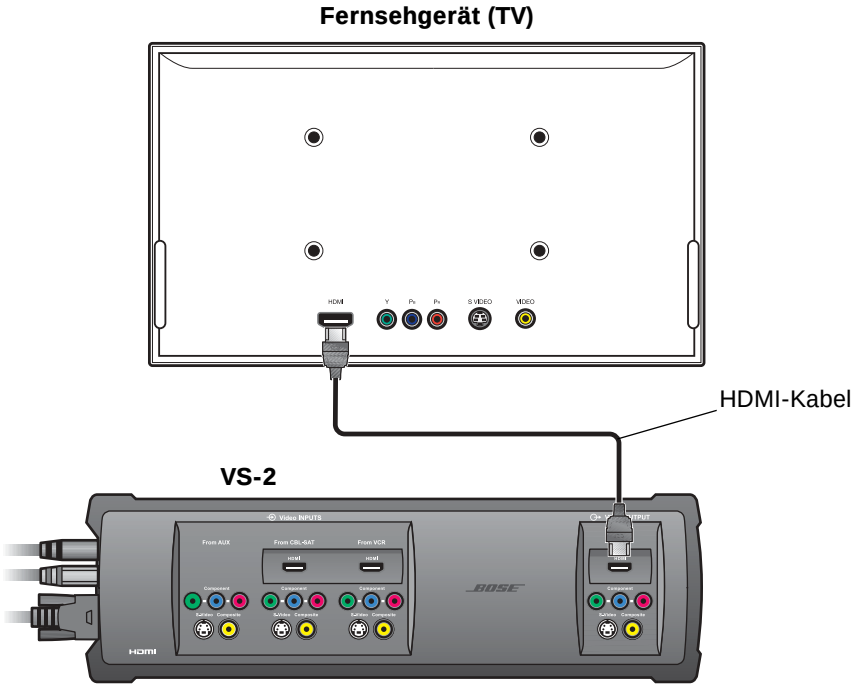

*Anstelle eines HDMI-Anschlusses verfügt Ihr Fernsehgerät möglicherweise über einen DVI-Anschluss. In diesem Fall können Sie trotzdem eine HDMI-Verbindung herstellen, indem Sie einen DVI-zu-HDMI-Kabeladapter oder ein DVI-zu-HDMI-Kabel verwenden. Sie erhalten diesen Adapter im Elektrofachhandel.

DVI

6 Ausgänge der Videoquelle mit den VS-2-Videoeingängen verbinden

Der VS-2 verfügt über Videoeingangsstecker für eine Kabel/Satelliten-Anlage (CBL-SAT), einen Videorecorder (VCR) und eine andere Quelle (AUX). Die Art der Videoverbindung, die Sie für Ihr Fernsehgerät verwenden, bestimmt, welche Verbindung Sie für eine Videoquelle verwenden können:

Verbindung mit dem Fernsehgerät:

HDMI™ ..... verwenden Sie eine beliebige Verbindung für Ihre Quellen.

Component.... verwenden Sie eine Component-, S-Video- oder Composite-Verbindung zur Videoquelle.

S-Video..... verwenden Sie eine S-Video- oder Composite-Verbindung für Ihre Videoquelle.

Composite.....verwenden Sie eine S-Video- oder Composite-Verbindung zur Videoquelle.

Abbildung 10

VS-2-Eingangs-verbindungen

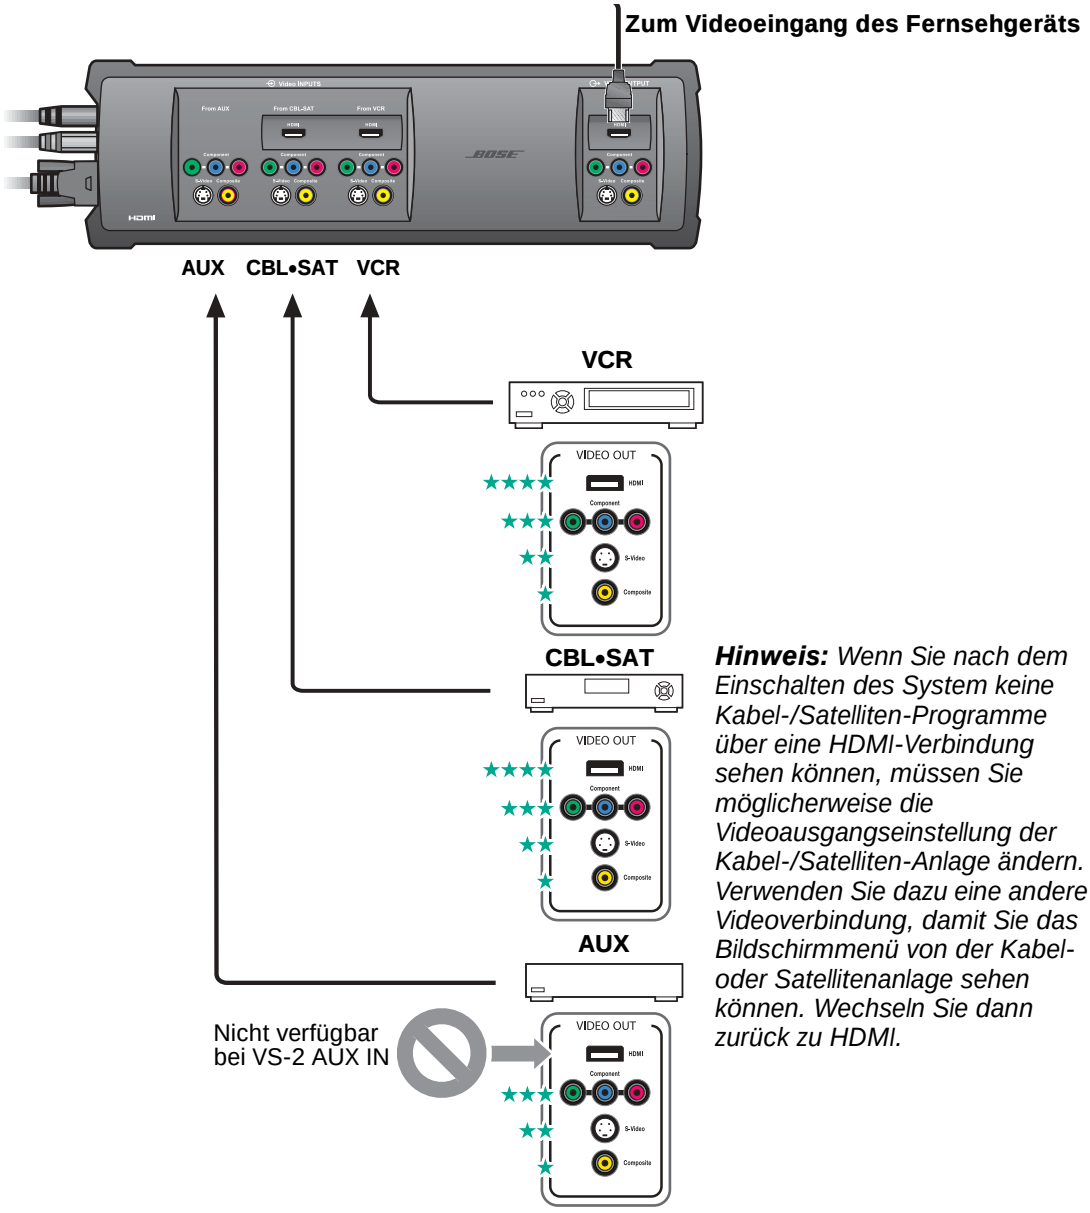

Hinweis: *Wenn Sie nach dem Einschalten des System keine Kabel-/Satelliten-Programme über eine HDMI-Verbindung sehen können, müssen Sie möglicherweise die Videoausgangseinstellung der Kabel-/Satelliten-Anlage ändern. Verwenden Sie dazu eine andere Videoverbindung, damit Sie das Bildschirmmenü von der Kabel- oder Satellitenanlage sehen können. Wechseln Sie dann zurück zu HDMI.*

7 Ausgänge der Audioquelle mit den Media Center-Audioeingängen verbinden

Das Media Center verfügt über analoge und digitale Audioeingänge für Ihre Kabel/ Satellitenanlage, Ihren Videorecorder und eine andere Quelle. Nachstehend wird beschrieben, wie Sie Ihre Quellen über analoge Audioverbindungen anschließen (Abbildung 11).

Hinweis: *Wenn Sei eine Audioverbindung besserer Qualität herstellen möchten, lesen Sie „Digitale Audioanschlüsse“ auf Seite 27.*

Sie benötigen ein Stereo-Audiokabel mit Cinch-Stecker für jede Quelle, um diesen Schritt auszuführen. Ein Stereo-Audiokabel mit roten und weißen Cinch-Steckern gehört zum Lieferumfang des Systems.

Hinweis: *Achten Sie darauf, dass die VCR-, CBL-SAT- und AUX-Audioeingangsverbindungen am Media Center den entsprechenden VCR-, CBL-SAT- und AUX-Videoeingängen am VS-2 entsprechen.*

A. Stecken Sie ein Ende eines Stereokabels mit Cinch-Stecker in die linken und rechten Audioausgänge der Audioquelle. Stecken Sie den weißen Stecker in den linken Ausgang (L) und den roten Stecker in den rechten Ausgang (R).

B. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die linken und rechten Audioeingänge am Media Center. Stecken Sie den weißen Stecker in den linken Ausgang (L) und den roten Stecker in den rechten Ausgang (R).

Abbildung 11

Analoge Audioverbindungen

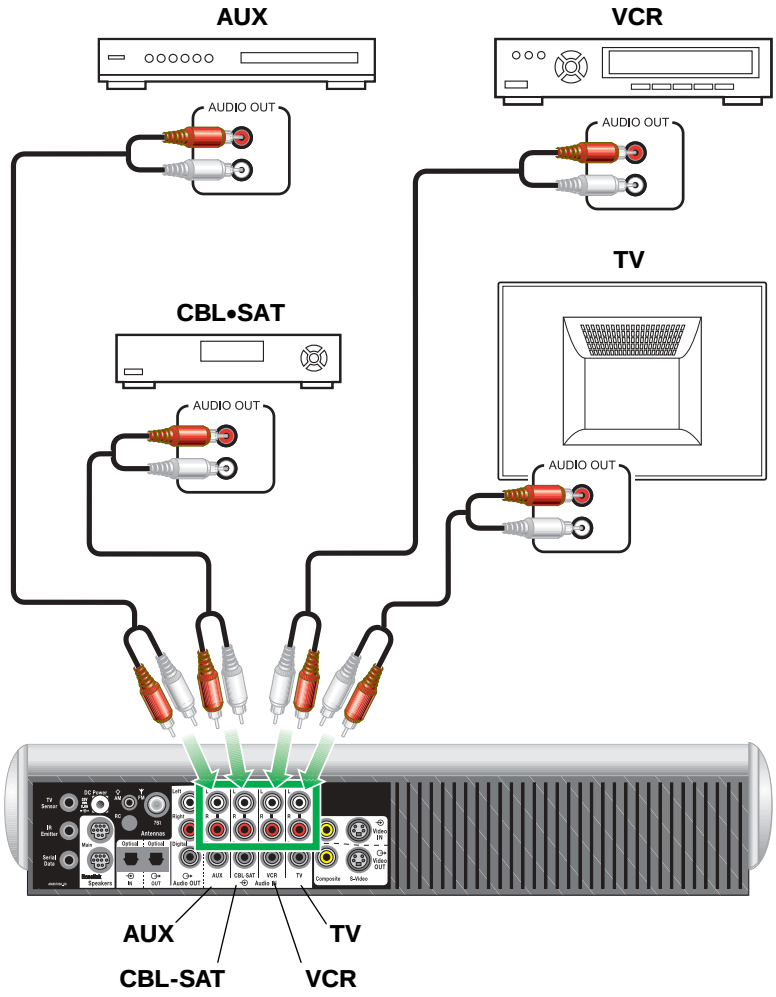

8 UKW- und MW-Antennen an das Media Center anschließen

Die mitgelieferten UKW- und MW-Antennen werden auf der Rückseite des Media Centers angeschlossen (Abbildung 12).

⚠ ***ACHTUNG:*** *Versuchen Sie NICHT, ein Fernseh-Antennenkabel an die FM-Antennenbuchse anzuschließen.*

So schließen Sie die UKW-Antenne an

A. Stecken Sie den Anschluss des FM-Dipol-Antennenkabels in die **FM**-Antennenbuchse.

B. Halten Sie einen möglichst großen Abstand zum Media Center und zu den anderen Komponenten ein.

C. Fächern Sie die Antennenarme auf und ändern Sie die Ausrichtung, um den besten UKW-Empfang zu erzielen.

Hinweis: *An den FM-Antennenanschluss (75 Ohm) können Sie eine Außenantenne anschließen. Wenden Sie sich zuvor jedoch an qualifiziertes Fachpersonal. Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Lieferumfang der Antenne.*

So schließen Sie die MW-Antenne an

A. Stecken Sie den Anschluss des AM-Dipol-Antennenkabels in die **AM**-Antennenbuchse.

B. Stellen Sie die AM-Schleifenantenne mit dem Fuß auf oder befestigen Sie die Antenne an der Wand; befolgen Sie dazu die mitgelieferten Installationsanweisungen.

C. Stellen Sie die AM-Schleifenantenne mindestens 50 cm vom Media Center und mindestens 60 cm vom Acoustimass® Modul entfernt auf.

Nachdem Sie alle Anschlüsse verbunden haben und Sie das System einschalten können, müssen Sie ggf. die Ausrichtung der Schleifenantenne ändern, um den UKW-Empfang zu optimieren.

Hinweis: *Der UKW-Empfang kann durch ein eingeschaltetes Fernsehgerät in der Nähe beeinträchtigt werden. Schalten Sie das Fernsehgerät aus, um den besten UKW-Empfang zu gewährleisten.*

Abbildung 12

Media Center-Antennen-verbindungen

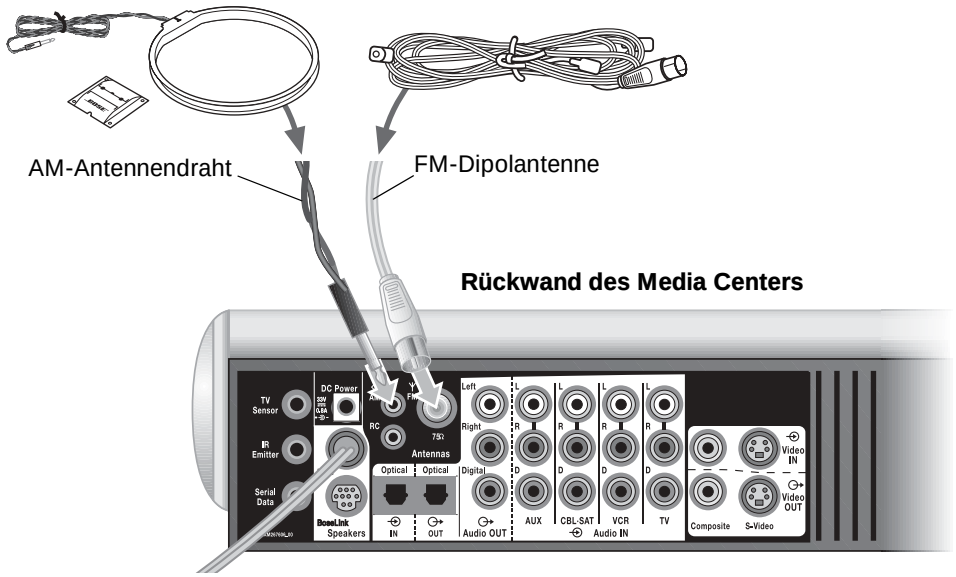

So schließen Sie Kabelradio an

Über den TV-Kabelanschluss können Sie neben Kabelfernsehen auch UKW-Kabelradio empfangen. Mithilfe eines Splitters zur Signaltrennung können Sie die Kabelradiosignale eventuell an den UKW-Anschluss des Media Centers leiten. Fragen Sie dazu Ihren Kabel-TV-Anbieter.

9 System an die Stromversorgung anschließen

Für diesen Schritt benötigen Sie zwei identischen Netzkabel, eines für das Acoustimass®-Modul und eines für das Netzteil.

So schließen Sie das Acoustimass-Modul an die Stromversorgung an:

Schließen Sie am Anschlussfeld des Acoustimass-Moduls das entsprechende Ende des einen Netzkabels an den Netzstromanschluss an Abbildung 13). Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

Abbildung 13

Stromanschluss für das Acoustimass-Modul

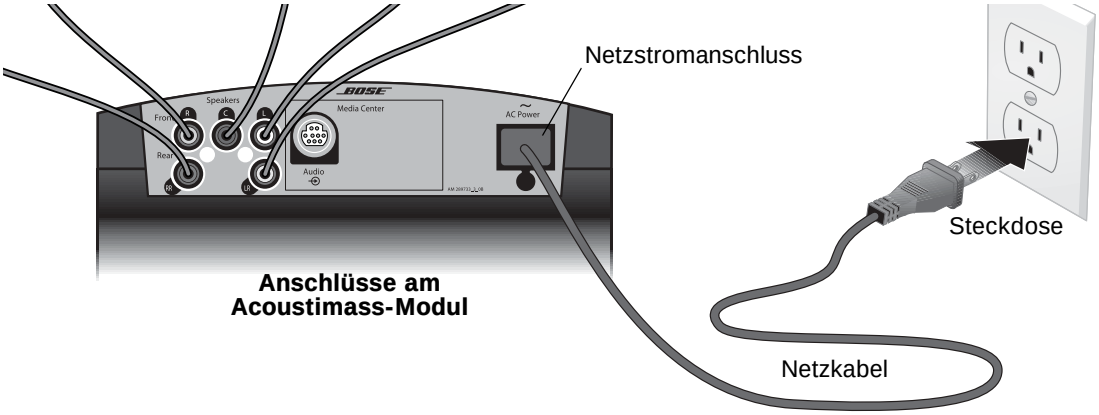

Hinweis: *Bose empfiehlt die Verwendung eines Marken-Spannungsschutzgeräts an jedem elektronischen Gerät. Spannungsschwankungen und -spitzen können elektronische Bauteile eines Systems beschädigen, und die daraus entstehenden Schäden sind unter Umständen nicht durch die eingeschränkte Garantie abgedeckt. Ein Spannungsschutz verhindert einen Großteil der durch Spannungsspitzen verursachten Schäden und ist in Elektronikfachgeschäften erhältlich.*

So schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an:

Stecken Sie das entsprechende Ende des Netzkabels in das Netzteil (Abbildung 13). Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

Abbildung 14

Netzanschluss des Media Center-Netzteils

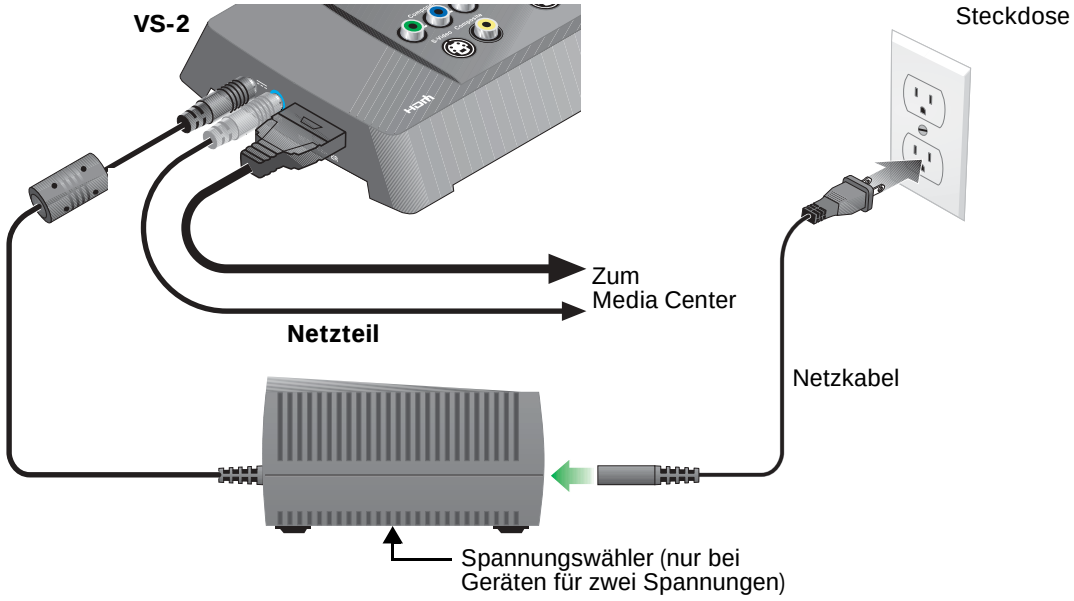

Wenn Sie ein Gerät mit Spannungswähler haben:

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Media Center-Netzteils an eine Steckdose unbedingt, dass der Spannungswähler auf der Unterseite des Netzteils auf die Spannung eingestellt ist, die der örtlichen Stromversorgung entspricht (Abbildung 14). Wenden Sie sich im Zweifelsfall an das zuständige Stromversorgungsunternehmen vor Ort.

10 Batterien der Fernbedienung einlegen

Sie benötigen vier AAA (IEC-LR3)-Batterien für diesen Schritt.

A. Schieben Sie die Abdeckung vom Batteriefach der Fernbedienung (Abbildung 15).

B. Legen Sie die Batterien ein, achten Sie dabei darauf, die Polarität der Batterien an den entsprechenden Markierungen (+ und -) im Batteriefach auszurichten.

C. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung zurück, bis sie einrastet.

Hinweis: *Seien Sie bei geöffneten Batteriefach vorsichtig, um nicht versehentlich die Einstellungen der werkseitig eingestellten kleinen Schalter zu verändern. Diese sollten nur wie im Abschnitt Referenz in der Bedienungsanleitung beschrieben verändert werden.*

Abbildung 15

Batterien der Fernbedienung einlegen

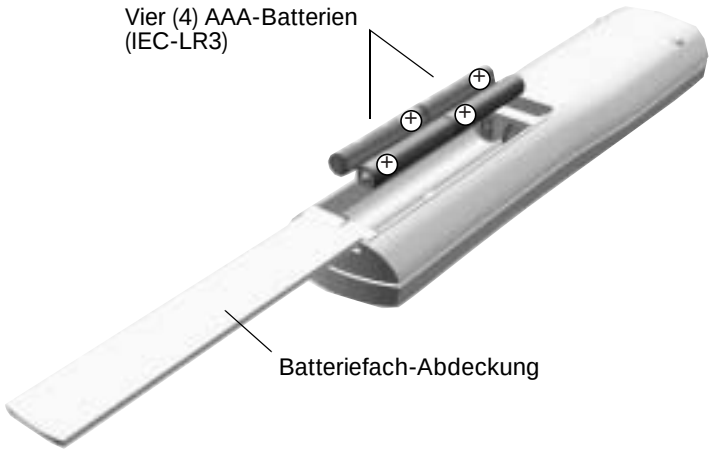

Batterien wechseln

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder die Fernbedienung ausfällt, tauschen Sie alle vier Batterien aus. Verwenden Sie nach Möglichkeit Alkali-Batterien.

Hinweis: *Informationen zum Einrichten der LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

So geht es weiter

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das System aufgestellt und alle Teile angeschlossen.

Um das System einzuschalten und erstmalig zu verwenden, lesen Sie

„Erste Inbetriebnahme“ auf Seite 23.

ERSTE INBETRIEBNAHME

In diesem Abschnitt wird das erste Einschalten des Systems sowie das Abspielen der DVDs zur Überprüfung und Kalibrierung des Systems beschrieben.

Befolgen Sie erst die Anweisungen im Abschnitt „Basis-Systemverbindungen“ auf Seite 12, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen:

Seite

1 Fernsehgerät vorbereiten 24

2 Karton des ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystems öffnen 24

3 Disc 1 abspielen 25

4 Disc 2 abspielen – ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystem 25

5 ADAPTiQ®-Headset abtrennen 26

1 Fernsehgerät vorbereiten

- **Schalten Sie den Ton des Fernsehgeräts ab:** Damit das LIFESTYLE® System den Spitzenklang bieten kann, für den es entwickelt wurde, sollten die Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgeschaltet sein.

  OPTION A – Regeln Sie die Lautstärke ganz herunter. Dies ist die einfachste Methode.

  OPTION B – Ändern Sie Einstellung „Lautsprecher ein/aus“ im Bildschirmmenü des Fernsehgeräts. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

- **Wählen Sie den richtigen Videoeingang am Fernsehgerät:** Wählen Sie den Videoeingang, der mit dem VS-2-Ausgang verbunden ist. Dazu wird im Allgemeinen das Funktionsmenü des Fernsehgeräts verwendet. Informationen hierzu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

2 Karton des ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystems öffnen

Zu Ihrem System gehört das ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystem. Dies beinhaltet zwei CDs und ein spezielles ADAPTiQ-Kalibrierungs-Headset (Abbildung 16).

- Spielen Sie beide CDs ab, nachdem Sie die Lautsprecher wie gewünscht aufgestellt, ggf. die Möbel wieder an ihren richtigen Platz gerückt und alle Systemverbindungen hergestellt haben.
- Die Gesamtdauer beträgt ungefähr 30 Minuten.
- Beginnen Sie, wenn Sie ungestört sind und Ihrerseits niemanden durch die Töne der akustischen Messungen stören.

Abbildung 16

Inhalt des Kartons mit dem ADAPTiQ-Audiokalibrierungssystem



Disc 1 – Überprüft, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen wurden, und bietet nützliche Informationen.



Disc 2 – Enthält das ADAPTiQ-Audiokalibrierungssystem und bietet Anweisungen zu dessen Verwendung. Die ADAPTiQ-Kalibrierung passt den Sound des LIFESTYLE® Systems ganz speziell an die Akustik in Ihrem Zuhause an.

ADAPTiQ-Kalibrierungskopfhörer – Dieses spezielle Headset wird oberhalb der Ohren getragen und nimmt während der Kalibrierung akustische Messungen vor. Setzen Sie diesen Kopfhörer nur auf, wenn Sie auf CD 2 dazu aufgefordert werden.

Sie können Disc 2 wiederholt abspielen und Ihr System erneut kalibrieren, wenn Sie Lautsprecher umstellen oder das System in einem anderen Raum aufstellen.

3 Disc 1 abspielen

A. Heben Sie die vordere Abdeckung des Media Centers nach oben an, und drücken Sie auf dem Bedienfeld auf die Taste **Open/Close**.

B. Legen Sie die Disc 1 mit der beschrifteten Seite nach oben in das Fach ein, und drücken Sie erneut auf **Open/Close**.

C. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **CD/DVD**.

D. Hören Sie aufmerksam zu, während die CD abgespielt wird, und befolgen Sie die einfachen Anweisungen, bis Sie aufgefordert werden, Disc 2 abzuspielen.

4 Disc 2 abspielen – ADAPTiQ® Audiokalibrierungssystem

A. Nehmen Sie Disc 1 aus dem Fach und legen Sie Disc 2 ein.

B. Schließen Sie den ADAPTiQ®-Kalibrierungskopfhörer an die **AUX**-Anschlüsse am Anschlussfeld des Media Centers an (Abbildung 17).

Hinweis: *Dazu müssen Sie ggf. ein zuvor angeschlossenes Gerät abtrennen.*

C. Tragen Sie den Kopfhörer *über Ihren Ohren.* Auf diese Weise kann der Kopfhörer genau wie Sie „hören“ und während der ADAPTiQ-Audiokalibrierung Messungen vornehmen.

D. Folgen Sie den Kalibrierungsanleitungen von Disc 2.

Abbildung 17

Anschließen des ADAPTiQ-Kalibrierungskopfhörers

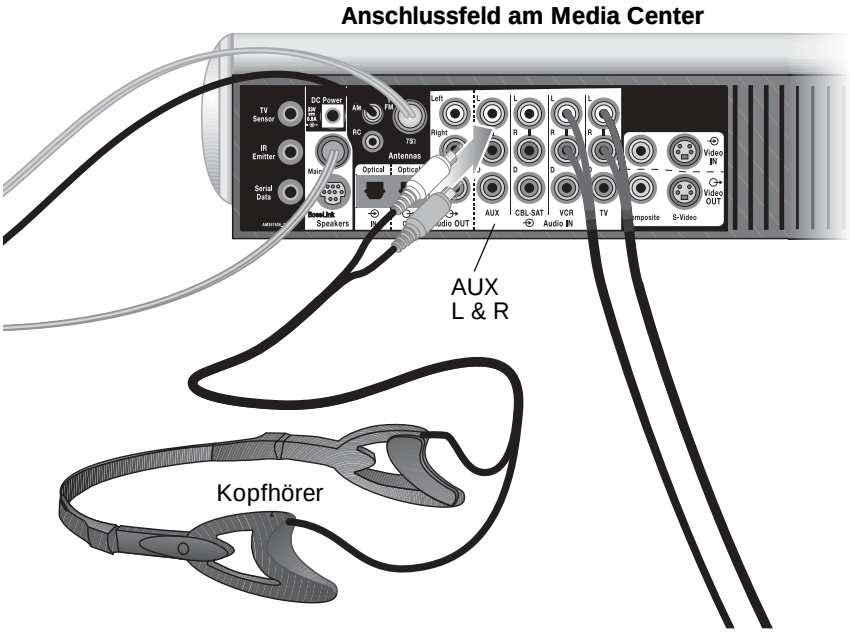

5 ADAPTiQ®-Headset abtrennen

Legen Sie die Discs und den Kopfhörer zurück in den ADAPTiQ®-Karton und bewahren Sie diesen sicher auf. Wenn Sie das System in einem anderen Raum aufstellen oder die Anordnung der Lautsprecher oder der Möbel im Raum erheblich verändern, können Sie Disc 2 erneut abspielen, um das System in der neuen Umgebung zu kalibrieren.

So geht es weiter

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die grundlegende Einrichtung des Systems abgeschlossen.

Um mit der Verwendung des System zu beginnen und mehr darüber zu erfahren, lesen Sie die *Bedienungsanleitung* Ihres Heimkino-Systems.

Um dem System weitere Komponenten oder Zubehör hinzuzufügen, lesen Sie „Optionale Verbindungen und Erweiterungen“ auf Seite 27. In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Digitale Audioanschlüsse
- TV Ein/Aus-Sensor verwenden
- Infrarotsender verwenden
- Antennenverlängerung für die Fernbedienung verwenden
- Verwendung eines SCART-Adapters
- Verbindungen für Programmaufzeichnung herstellen
- Audioaufnahme-/wiedergabegeräte hinzufügen

OPTIONALE VERBINDUNGEN UND ERWEITERUNGEN

Digitale Audioanschlüsse

Das Media Center verfügt über zwei Arten von digitalen Audioeingängen (Abbildung 18):

- Koaxiale digitale (D) Audioverbindung – erfordert ein 75Ω-Koaxialkabel mit Cinch-Steckern.
- Optische digitale Audioverbindung – erfordert ein optisches digitales Kabel (im Lieferumfang enthalten).

Koaxialkabel mit Cinch-Steckern

Digitales optisches Kabel

Falls Sie Kabel benötigen, erhalten Sie diese im Elektrofachhandel.

Abbildung 18

Digitale Audioanschlüsse

Anschlüsse am Media Center

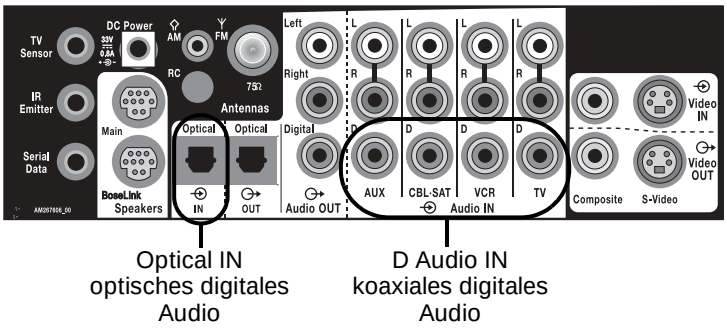

Optical IN
optisches digitales Audio

D Audio IN
koaxiales digitales Audio

Hinweis: *Wenn Sie eine digitale Audioverbindung verwenden, sollten Sie auch die analoge Verbindung beibehalten. Auf diese Weise ist kontinuierlicher Klang gewährleistet, auch wenn das digitale Signal ausfällt oder unterbrochen ist. Außerdem wird die Verwendung einer Bose® Link-Verbindung für die Erweiterung in andere Räume unterstützt.*

Koaxiale digitale Audioverbindungen herstellen

Verwenden Sie ein 75Ω-Koaxialkabel mit Cinch-Steckern, um den digitalen (D) Audioausgang jeder Quelle mit dem entsprechenden digitalen (D) Eingang am Media Center zu verbinden.

Hinweis: *Um digitale Aufnahmen von einer angeschlossenen optischen Komponente zu machen, schließen Sie ein weiteres optisches Kabel an die Optical OUT-Buchsen auf der Rückseite des Media Centers an.*

Optische digitale Audioverbindungen herstellen

Es kann nur ein Audioquellenausgang über ein optisches Kabel an das Media Center angeschlossen werden. Schließen Sie den optischen Ausgang der gewählten Quelle an den Anschluss **Optical IN** am Media Center an. Nach dem Einschalten des Systems müssen Sie diese Verbindung im Systemmenü aktivieren.

Optische Verbindung aktivieren

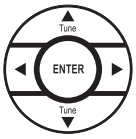

1. Schalten Sie Fernsehgerät und das LIFESTYLE® System ein.
2. Drücken Sie auf der LIFESTYLE® System-Fernbedienung die Taste **System**.
3. Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts und markieren Sie das Register **Media Center**. Drücken Sie auf **Enter**.
4. Drücken Sie den den Pfeil nach unten und markieren Sie **Optische Quelle**. Drücken Sie auf **Enter**.
5. Wählen Sie die Komponente aus, die über ein optisches Kabel an den Anschluss **Optical IN** angeschlossen ist. Drücken Sie auf **Enter**.
6. Drücken Sie auf **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

Hinweis: *Möglicherweise müssen Sie auch den optischen Ausgang der Audioquelle aktivieren.*

TV Ein/Aus-Sensor verwenden

Durch den TV Ein/Aus-Sensor wird das Fernsehgerät bei Bedarf automatisch eingeschaltet, wenn am Media Center eine andere Videoquelle (DVD, Kabel-/Satellitenanlage usw.) ausgewählt wird. Wenn Sie den Sensor nicht verwenden möchten, müssen Sie das Fernsehgerät jeweils selbst einschalten.

Hinweis: *Informationen zum Einrichten der LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgeräts und zur Zusammenarbeit mit dem Sensor finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

Wenn Sie den Sensor an einem großen Fernsehgerät anbringen, benötigen Sie eventuell die Hilfe einer weiteren Person, sodass Sie den Sensor positionieren, während die andere Person auf den Bildschirm sieht.

1. Verbinden Sie das Sensorkabel mit der Buchse **TV Sensor** an der Rückseite des Media Centers. Wenn Sie einen SCART-Adapter verwenden, schließen Sie den Sensor direkt an die Passthrough-Buchse am Adapter an (Abbildung 21 auf Seite 30).
2. Positionieren Sie den TV Ein/Aus-Sensor kurzfristig auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Hinweis: *Befestigen Sie die mitgelieferten Klebestreifen NICHT, bevor Sie die automatische Funktion wie ab Schritt 3 beschrieben getestet und aktiviert haben.*

Abbildung 19

TV Ein/Aus-Sensor am Fernsehgerät installiert

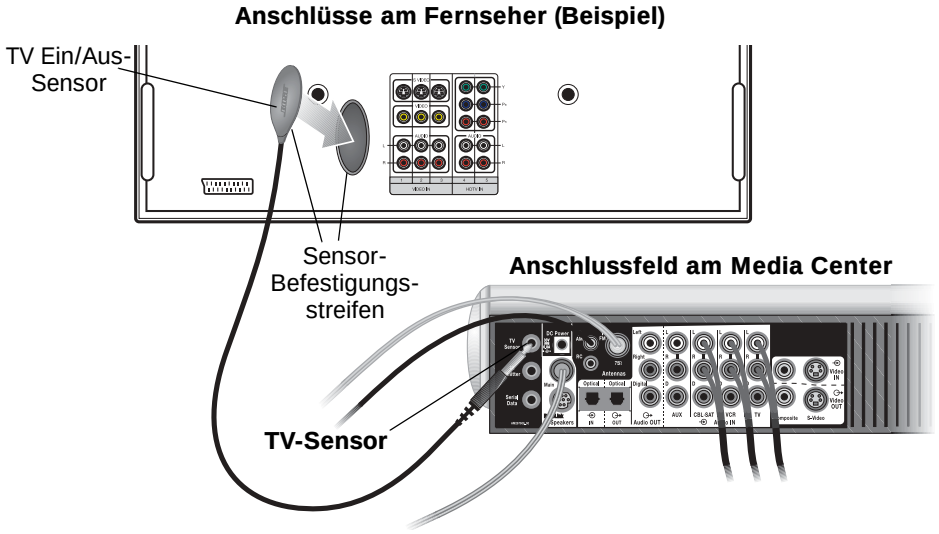

Hinweis: *Befestigen Sie den Sensor unten auf der Rückseite des Fernsehergehäuses. Bei Frontprojektions-Geräten mit separatem Bildschirm kann der Sensor möglicherweise nicht verwendet werden.*

3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, um den Sensor zu testen und die Funktion zu aktivieren.
4. Drücken Sie auf der LIFESTYLE® System-Fernbedienung die Taste **System**.
5. Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts, um das Register **Video** zu markieren. Drücken Sie auf **Enter**.
6. Bewegen Sie den Sensor auf der Rückseite des Fernsehgeräts und achten Sie auf die Zeile **TV-Betriebsstatus** auf dem Bildschirm. Suchen Sie eine Position für den Sensor, in der sich der Status von **TV nicht erfasst** zu **TV EIN** ändert.
7. Befestigen Sie an dieser Stelle einen der mitgelieferten Klebestreifen.
8. Bringen Sie den anderen Klebestreifen am Sensor an und befestigen Sie ihn am Fernsehgerät.
9. Verwenden Sie Pfeile nach oben bzw. unten, um **TV Power** zu markieren, und drücken Sie **Enter**.
10. Wenn das Fernsehgerät beim Einschalten des LIFESTYLE®-Systems automatisch eingeschaltet werden soll, nehmen Sie keine Änderung vor (die Standardeinstellung ist „Automatisch“) und drücken Sie **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

    Wenn Sie einen SCART-Adapter für die TV-Verbindung verwenden, wählen Sie **EURO** und drücken Sie **Enter**. Drücken Sie auf **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

Infrarotsender verwenden

Falls eine Komponente nicht auf die Signale der LIFESTYLE®-Fernbedienung reagiert, kann sie von den Infrarotsignalen möglicherweise nicht erreicht werden. Verändern Sie die Position der Komponente oder des Media Centers etwas, um den Empfang zu verbessern.

Wenn dies nicht hilft, schließen Sie den mitgelieferten Infrarotsender an, während Sie die LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung dieser Komponente programmieren. Danach brauchen Sie den Sender möglicherweise nicht mehr. Bei Bedarf können Sie ihn aber auch zur Verwendung mit einer Komponente angeschlossen lassen.

Hinweis: *Informationen zum Einrichten der LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.*

So schließen Sie den Infrarotsender an:

1. Stecken Sie den Stecker in den Anschluss **IR Emitter** am Anschlussfeld des Media Centers (Abbildung 20).
2. Positionieren Sie das andere Ende des Kabels in der Nähe der Komponente, wobei die abgerundete Seite des Senders zur Komponente weisen sollte.
3. Testen Sie die Fernbedienung mit der Komponente. Verändern Sie ggf. die Position des Senders und wählen Sie den Aufstellungsort mit dem besten Empfang.
4. Befestigen Sie den Sender mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband in der Nähe der Komponente.

Abbildung 20

Position des Infrarotsenders

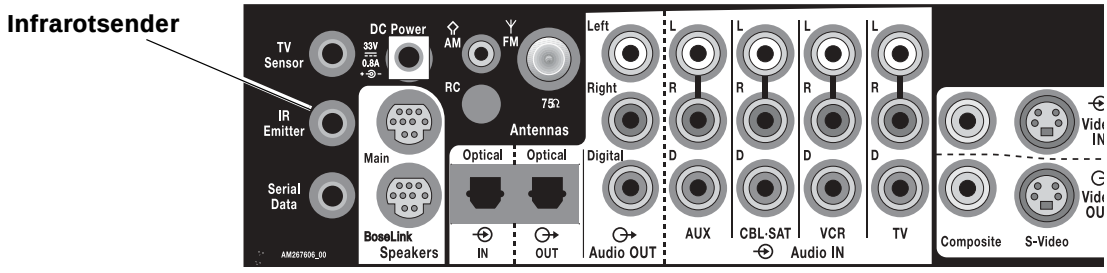

Hinweis: *Wenn Sie einen zusätzlichen Infrarotsender für die Verwendung mit bis zu drei Komponenten bestellen oder den mitgelieferten Sender ersetzen möchten, wenden Sie sich an den Kundendienst von Bose®. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.*

Antennenverlängerung für die Fernbedienung verwenden

Wenn das System nicht auf die Signale der Fernbedienung reagiert, obwohl die Batterien der Fernbedienung in Ordnung sind, müssen Sie möglicherweise eine Antennenverlängerung hinzufügen, damit die Fernbedienung im angegebenen Bereich funktioniert. Sie können die Verlängerung bei Bose bestellen. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Verwendung eines SCART-Adapters

Der SCART-Adapter kann für den Anschluss europäischer Fernsehgeräte an das System verwendet werden (Abbildung 21).

Achten Sie auf die richtige Adaptereinstellung für den Videosignaltyp, den das Fernsehgerät akzeptiert:

- **V-IN** für ein Composite-Video-Eingangssignal
- **S-IN** für ein S-Video-Eingangssignal (bessere Bildqualität)

Hinweis: *Falls auf dem Fernsehbildschirm nur Schwarzweißbilder angezeigt werden, nachdem Sie den SCART-Anschluss auf S-Video eingestellt haben, setzen Sie ihn auf Composite-Video (V-IN) zurück.*

Abbildung 21

SCART-Adapter-Verbindungs

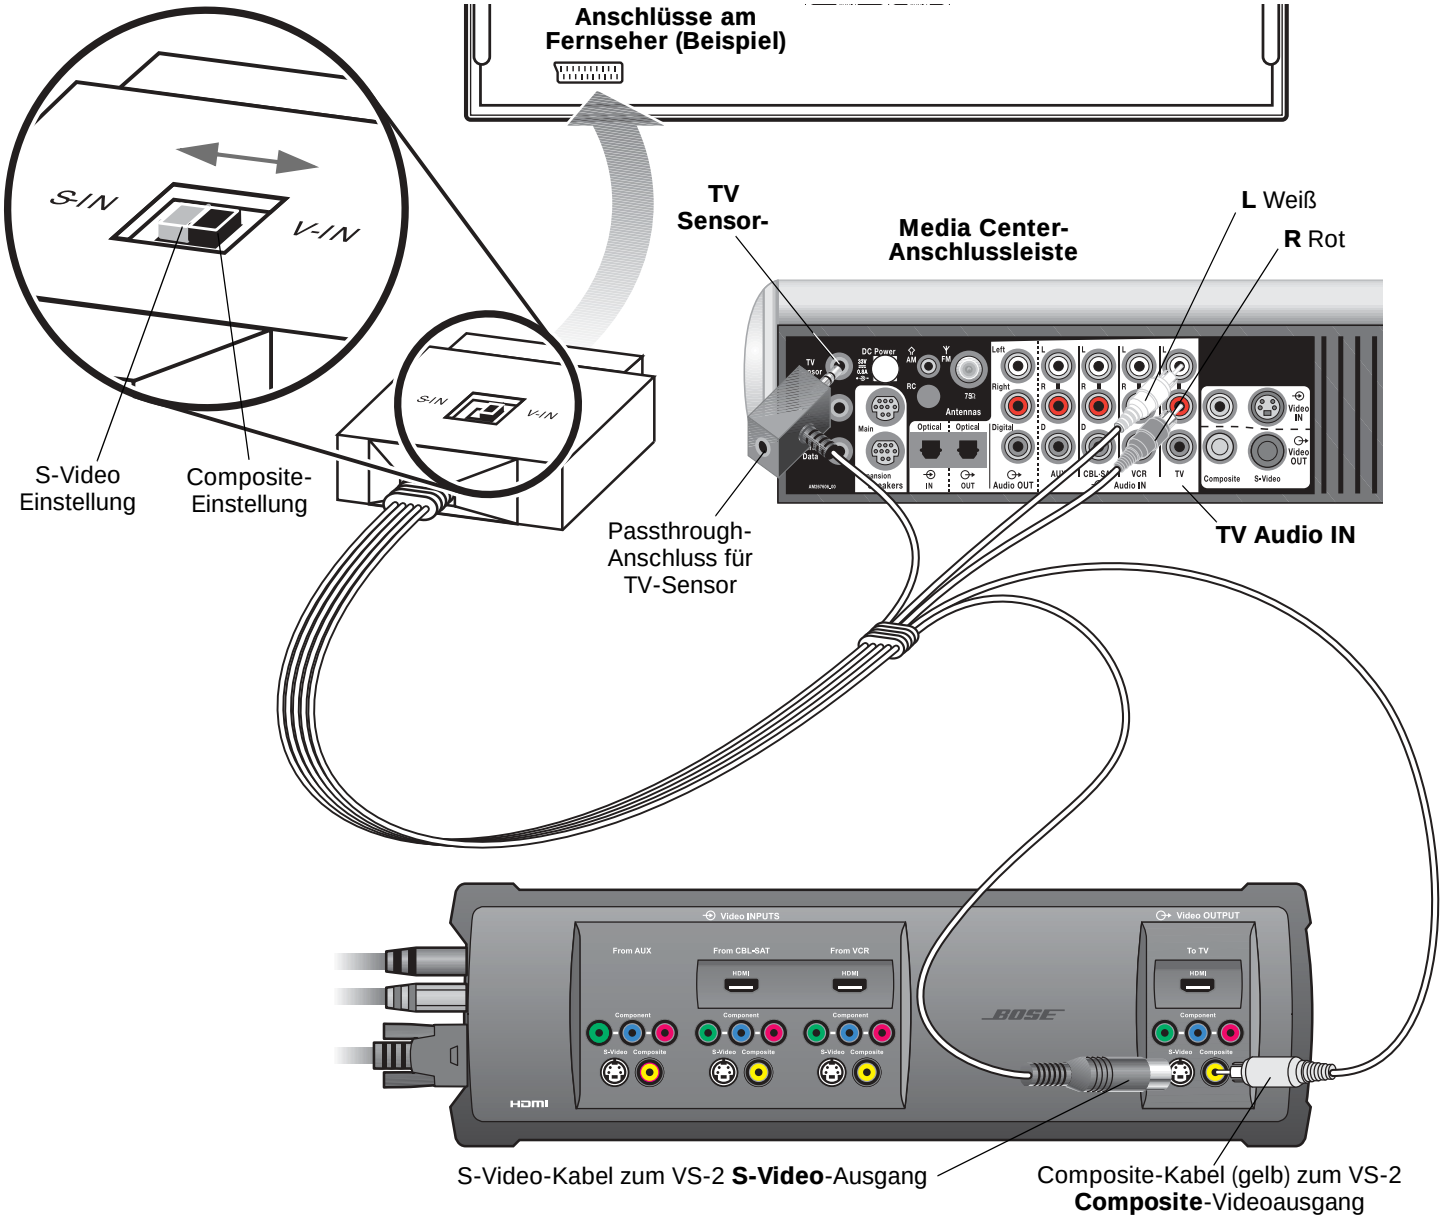

Hinweis: *Aufgrund der kurzen Kabel des SCART-Adapters ist es mit Verlängerungskabeln einfacher, den VS-2 zu erreichen.*

Verbindungen für Programmaufzeichnung herstellen

Um Programme von Ihrem Kabel- oder Satellitenanbieter aufzuzeichnen, schließen Sie die Kabel-/Satellitenanlage an Ihren Videorecorder (VCR) oder Festplattenrecorder (DVR) an. Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihre Kabel/Satellitenanlage und Ihr Video- bzw. Festplattenrecorder über die erforderlichen Ein- und Ausgänge verfügen.

1. Verbinden Sie einen freien Videoausgang der Kabel/Satellitenanlage mit einem freien Videoeingang an Ihrem Video- bzw. Festplattenrecorder (Abbildung 22). Wählen Sie den Verbindungstyp, der die beste Bildqualität ermöglicht.
2. Verbinden Sie einen freien Audioausgang der Kabel/Satellitenanlage mit einem freien Audioeingang an Ihrem Video- bzw. Festplattenrecorder.

Wenn Sie die im Beispieldiagramm dargestellte Verbindungsart verwenden, brauchen Sie nicht die Quelle CBL•SAT auszuwählen, um ein Programm aufzuzeichnen. Wenn Sie es wünschen, können Sie während der Aufzeichnung eine andere Quelle hören.

Abbildung 22

Verbindung zum Aufzeichnen von Programmen (Beispiel)

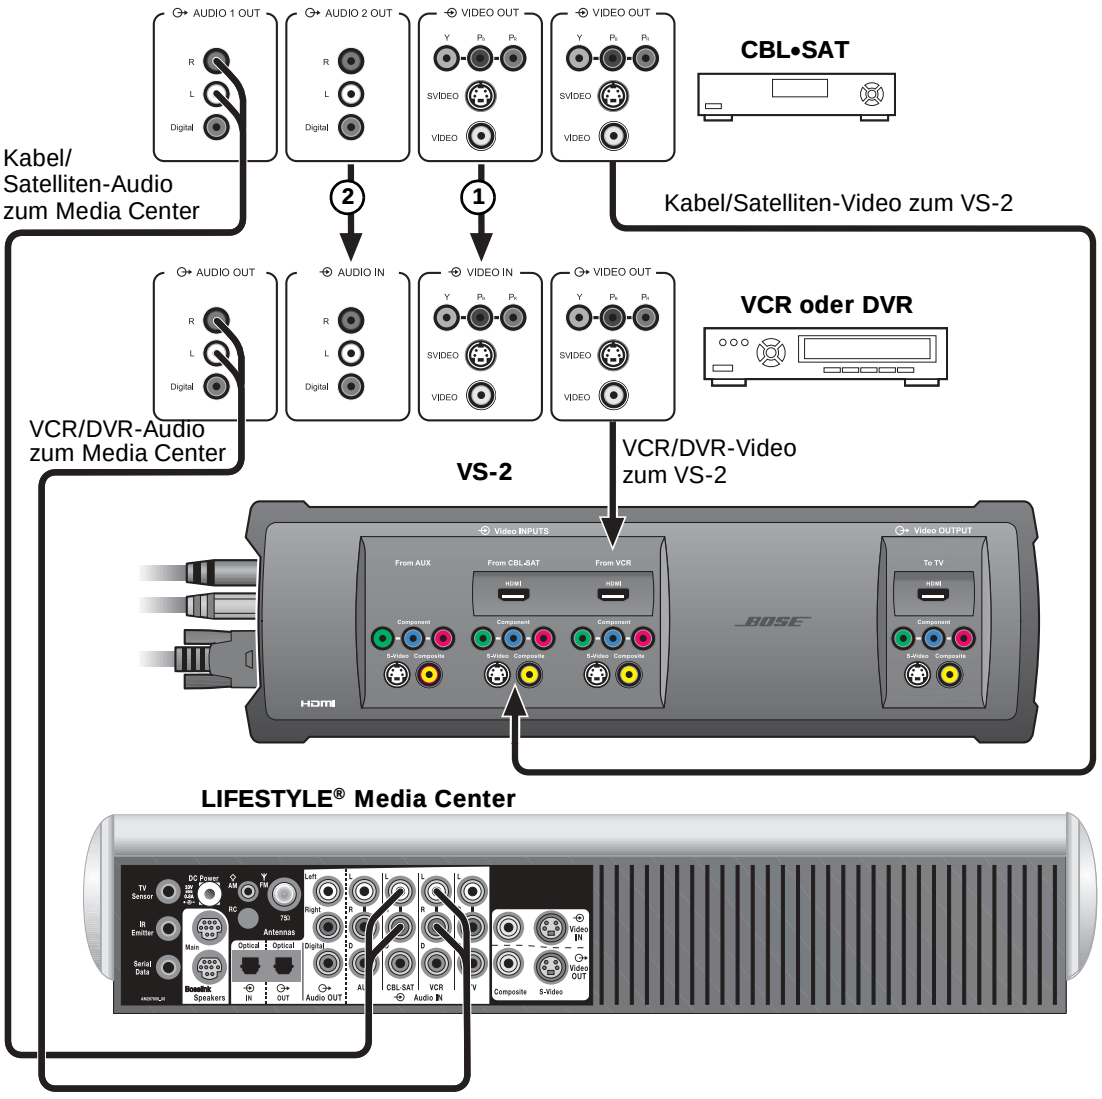

Audioaufnahme-/wiedergabegeräte hinzufügen

Mithilfe eines standardmäßigen Stereo-Audiokabels mit Cinch-Steckern können Sie externe Wiedergabe- und Aufnahmegeräte (CD-Spieler, Kassettenrecorder usw.) auf der Rückseite des Media Centers anschließen.

- Falls das Gerät nicht über rechte und linke Ausgänge verfügt, verwenden Sie einen Y-Adapter für den Anschluss an das Media Center. Die entsprechenden Kabel und Adapter erhalten Sie im Elektrofachhandel.
- Falls die Komponente über digitale Audioanschlüsse (koaxial oder optisch) verfügt, können Sie eine digitale Audioverbindung zum Media Center herstellen. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Digitale Audioanschlüsse“ auf Seite 27. Bei beiden Arten einer digitalen Verbindung sollten Sie auf jeden Fall auch eine analoge Verbindung herstellen.

So schließen Sie ein Wiedergabegerät an

Verbinden Sie den Anschluss AUDIO OUT des Wiedergabegeräts mit den Anschlüssen AUX Audio IN am Media Center. Stecken Sie den weißen Stecker in den linken (L) Anschluss Audio IN und den roten Stecker in den rechten (R) Anschluss (Abbildung 23).

Abbildung 23

AUX-Verbindungen

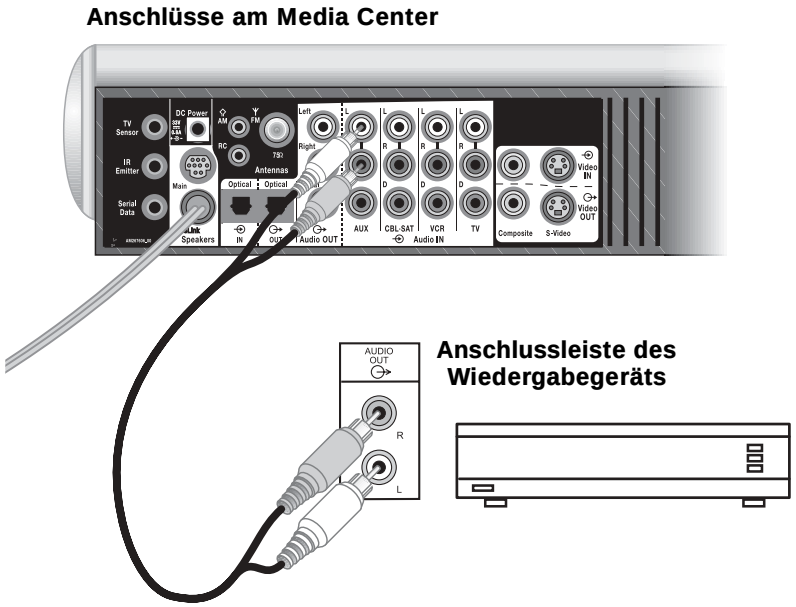

So schließen Sie ein Aufnahme-/Wiedergabegerät an

Verbinden Sie die Anschlüsse Audio OUT am Media Center mit den Anschlüssen RECORD INPUT am Aufnahmegerät (Abbildung 24).

- Verbinden Sie den Anschluss PLAY OUTPUT des Wiedergabegeräts mit den Anschlüssen AUX Audio IN am Media Center.
- Stecken Sie den weißen Stecker in den linken (L) Anschluss Audio IN und den roten Stecker in den rechten (R) Anschluss (Abbildung 23).

Abbildung 24

Verbindungen für Aufnahme/Wiedergabe

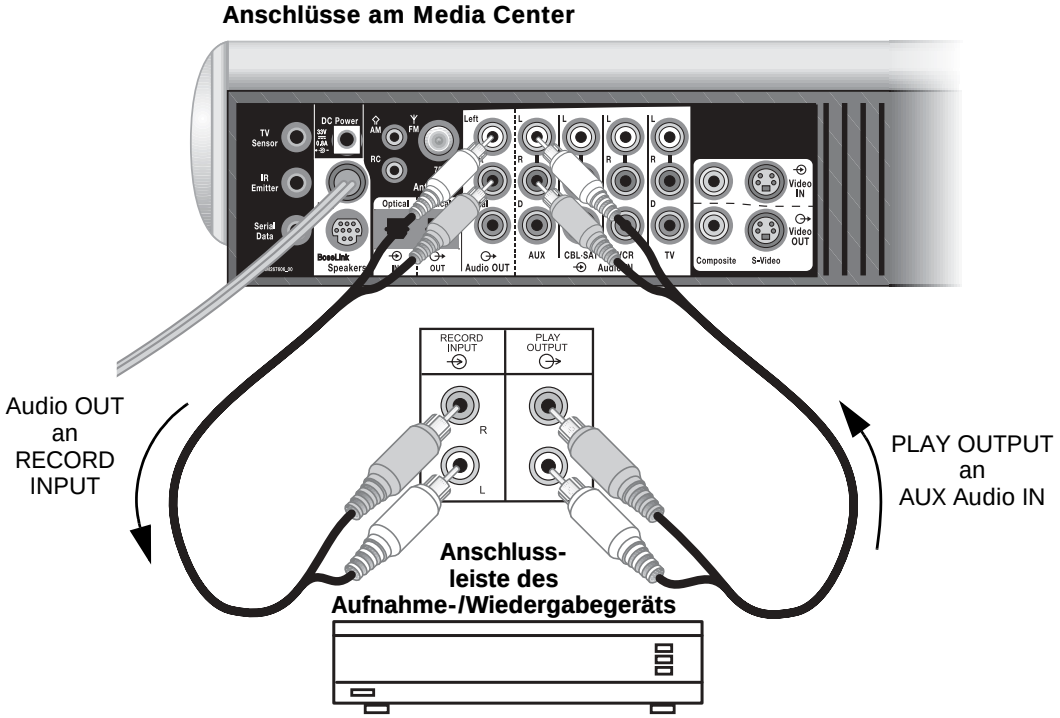

REFERENZ

Wandmontage des VS-2 Video Enhancers

Der VS-2 Video Enhancer kann bequem an der Wand angebracht werden.

Benötigte Werkzeuge

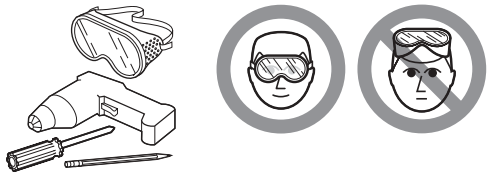

Benötigtes Material

Für massives Holz

⅛ Zoll (3,5-mm)-Bohrfutter

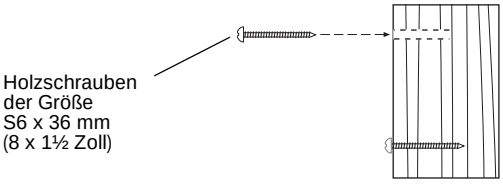

Für Wände

Verwenden Sie das für den verwendeten Dübel angegebene Bohrfutter.

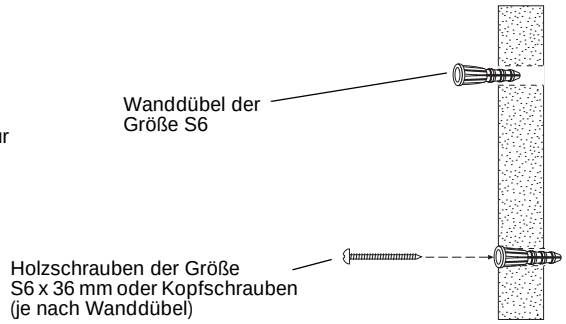

Wandmontage

① Bringen Sie zwei Schrauben im Abstand von 30,50 cm an. Lassen Sie die Schraubenköpfe 7,9 mm aus der Wand bzw. Oberfläche hervorstehen.

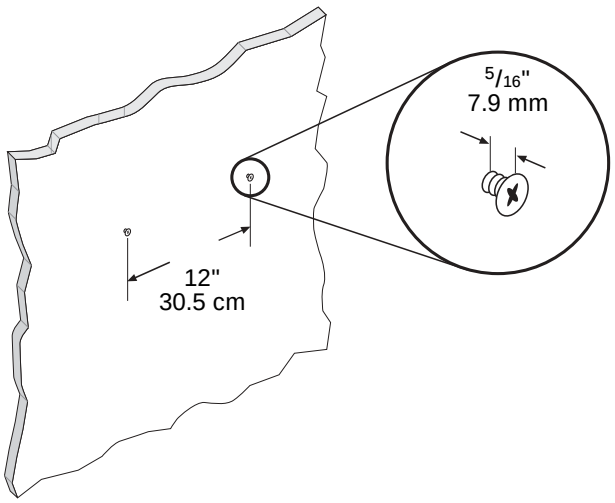

② Positionieren Sie die Montagelöcher des VS-2 über den Schrauben, sodass das Gerät auf der Wand aufliegt.

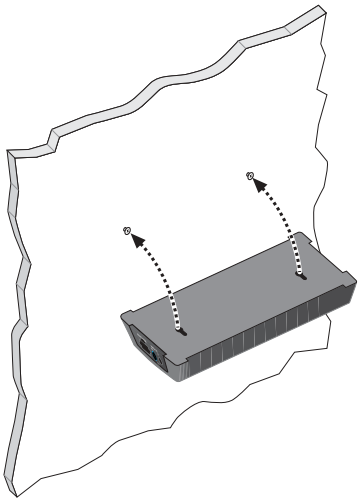

③ Schieben Sie den VS-2 nach unten, bis er durch die Schrauben gehalten wird.

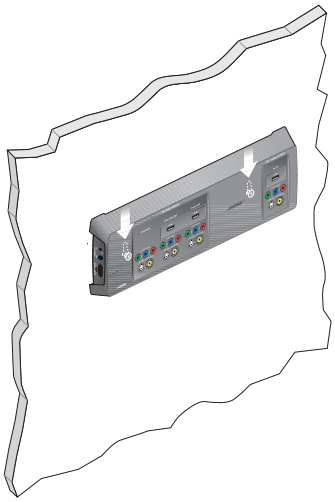

System auf mehrere Räume erweitern



Das Anschlussfeld des Media Centers verfügt über zwei Lautsprecher-Ausgangsbuchsen, die mit **Speakers** gekennzeichnet sind.

- **Main** leitet Audio an das Acoustimass®-Modul und die Lautsprecher im Hauptraum.
- **Bose® link** leitet Audio an Lautsprecher in anderen Räumen.

Wenn Sie die Bose Link-Option verwenden, können Sie verschiedene andere Systeme, Lautsprecher und Verstärker von Bose (einige davon speziell zu diesem Zweck entworfen) in bis zu 15 Räumen hinzufügen. Dabei wird nicht nur die Reichweite des Systems vergrößert, Sie haben auch weitere Auswahlmöglichkeiten. Von diesem einen System aus können Sie zwei verschiedene Quellen in verschiedenen Bereichen Ihres Hauses (auch im Garten) zur gleichen Zeit abspielen.

Zu diesem Zweck bietet Bose den drahtlosen Audio-Link AL8 sowie zwei Kabeltypen für den Anschluss an die Bose Link-Buchse an:

- Bose Link-Kabel A für die Verwendung mit einem LIFESTYLE® SA-2- oder SA-3-Verstärker für Bose-Passivlautsprecher (das Kabel ist im Lieferumfang des entsprechenden Verstärkers enthalten).
- Bose Link-Kabel B für das Hinzufügen weiterer Bose Link-kompatibler Systeme. Das Kabel ist separat erhältlich. Sie können die folgenden Systeme anschließen:
  - Wave® Music System
  - 3•2•1® Series II, 3•2•1 *GS* Series II oder 3•2•1 *GSX* System
  - LIFESTYLE® RoomMate® Speaker

Neben den oben genannten Kabeln sind auch die folgenden Produkte Bose Link-kompatibel:

- Fernbedienungen zur Verwendung außerhalb des Hauptraums, in dem das LIFESTYLE®-System aufgestellt wurde
- Verlängerungskabel für lange Strecken zu anderen Räumen oder zum Hinzufügen mehrerer Räume
- Kabeladapter, die ggf. für ein bestimmtes Produkt erforderlich sind

Hinzufügen von weiteren Produkten

Zwar steht Ihnen die gesamte Bose Link-kompatible Produktreihe zur Auswahl, möglicherweise möchten Sie aber ein bereits vorhandenes Bose-Produkt mit Ihrem LIFESTYLE®-System verwenden. Produkte, die bereits vor der Entwicklung der Bose Link-Technologie erhältlich waren, werden als „Legacy-Produkte“ bezeichnet. Für diese Produkte sind besondere Überlegungen zu beachten.

Einbindung von Legacy-Produkten

Die folgenden Tipps gelten für Produkte, die älter als Bose Link-kompatible Produkte sind:

- Für aktive Acoustimass® 5 oder Acoustimass 20 Lautsprecher wird ein Adapterkabel von Cinch auf DIN benötigt (Bose PN278894-103)
- Der LIFESTYLE® Stereoverstärker SA-1 zur Verwendung mit passiven Bose-Lautsprechern erlaubt den Anschluss nur eines weiteren Lautsprecherpaars.
- Für jedes Wave®-Radio oder für andere Legacy-Systeme von Bose (z. B. das 3•2•1 Series I System) benötigen Sie einen variablen DIN-Adapter (Bose PN278894-103)

Damit eine Bose-Fernbedienung mit den oben genannten Produkten verwendet werden kann, müssen Sie den Raumcode auf O einstellen.

Hinweis: *Informationen zum Einstellen des Raumcodes für die Fernbedienung RC18S oder das PERSONAL® Music Center II finden Sie in der Bedienungsanleitung für dieses Zubehör.*

Um zusätzliche Lautsprecher korrekt anzuschließen und anzusteuern, benötigen Sie:

- Eine zusätzliche Fernbedienung für das LIFESTYLE®-System, um die Lautstärke einzustellen und eine Audioquelle für den Raum mit den zusätzlichen Lautsprechern auszuwählen. Eine Möglichkeit dafür ist das erweiterte PERSONAL® Music Center II, eine Kombination aus Fernbedienung und Systemmonitor.
- Passende LIFESTYLE®-Systemkabel, um das hinzuzufügende Lautsprechersystem anzuschließen.

Wenden Sie sich an Ihren Bose®-Vertragshändler, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder kompatible Geräte erwerben möchten. Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Erweiterungen integrieren

- Verwenden Sie einen drahtlosen AL8 Audiolink, der mit zwei Kabeln für den Anschluss von Transmitter und Receiver geliefert wird. Installationsanweisungen sind im Lieferumfang enthalten.

– oder –

- Verbinden Sie die Bose® Link-Buchse am Media Center über das Bose Link-Lautsprecherkabel mit dem Audioeingang des Zusatzgeräts (Abbildung 25).

Abbildung 25

Media Center-Verbindungen für Bose Link-Lautsprecher

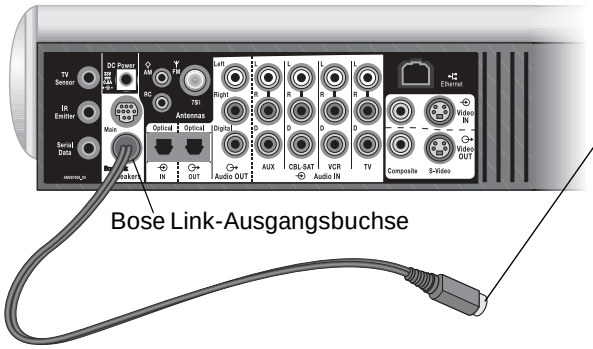

Anschluss mit der Markierung:

Bose Link-A-Kabel

Verwenden Sie es für den Anschluss des LIFESTYLE®-Systems an einen Bose SA-2- oder SA-3-Verstärker, der mit diesem Kabel geliefert wird.

oder

Bose Link B Kabel

Verwenden Sie es für den Anschluss des LIFESTYLE® Systems an ein 3•2•1® Series II, 3•2•1 *GS* Series II oder 3•2•1 *GSX* System oder Wave® Music System (das Kabel muss separat erworben werden).

Zubehör

Wenden Sie sich an Ihren Bose-Vertragshändler, rufen Sie den Bose-Kundendienst an oder besuchen Sie www.bose.com, um Folgendes zu bestellen:

- Einen drahtlosen Bose Link AL8 Audiolink
  Mit dieser Kombination aus WiFi-Signal-Transmitter- und Receiver können Sie die Audioqualität des LIFESTYLE®-Systems mit anderen Audiogeräten in anderen Räumen genießen, ohne dass Sie Kabel verlegen müssen. Sie können bis zu sieben zusätzliche Receiver hinzufügen, die als drahtlose Audio-Receiver Bose Link AR-1 erhältlich sind.
- Halterungen und Stative für Lautsprecher
- Zusätzliche Fernbedienungen

Kundendienst

Wenn Sie sich den Kundendienst von Bose® wenden möchten, weil Sie Unterstützung benötigen, finden Sie im Karton eine Liste mit Kontaktinformationen.

Eingeschränkte Garantie

Auf das LIFESTYLE® Home Entertainment System wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt. Weitere Informationen entnehmen Sie der Produktregistrierungskarte.

Bitte registrieren Sie Ihr Produkt – Durch die Produktregistrierung haben Sie Anspruch auf kostenlose System-Upgrades zur optimalen Performance des Produkts. Zusätzlich können Sie auf diese Weise Informationen zu neuen Produkten und Sonderangeboten von Bose erhalten.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Produktregistrierungskarte, um sich per Post, Internet oder Telefon zu registrieren. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Technische Daten

Media Center: Elektrische Daten

USA/Kanada: 120 V~, 0,55 A, 50/60 Hz; 33 V DC⎓ , 1,1 A

International: 220240 V~, 0,30 A, 50/60 Hz; 33 V DC⎓ , 1,1 A

Gerät für zwei Betriebsspannungen: 115/23 V~, 0,55 A, 50/60 Hz; 33 V DC⎓ , 1,1 A

Nennleistung des Lautsprechersystems

USA/Kanada: 100-120 V~ 50/60 Hz 350 W

International: 220-240 V~ 50/60 Hz 350 W

Gerät für zwei Betriebsspannungen: 100–120/220–240 V~, 50/60 Hz, 350 W

Nennleistung des VS-2

9 W

Frequenz

USA/Kanada: 27.145 MHz

EU/Sonstige: 40.685 MHz

Funkfeldstärke

<80dBµV/m@ 3 Meter (durchschnittlich)

Media Center-Eingänge

AUX: max. 2 V effektiv

CBL-SAT: max. 2 V effektiv

VCR: max. 2 V effektiv

TV: max. 2 V effektiv

DIGITAL: SPDIF (je 1 für TV, VCR, TAPE und AUX)

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V^{p-p} mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V^{p-p}, Chrominanz 0,3 V^{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC oder PAL 1 V^{p-p} mit Y-sync

OPTICAL INPUT: SPDIF digital nach Eingangssignal

FM-ANTENNE: 75

AM-ANTENNE: 12 µH

TV SENSOR: Scanfrequenzerkennung

Media Center-Ausgänge

SPEAKERS, MAIN und BOSE® LINK: Audio variabel, benutzerdefiniert

AUDIO OUT L und R, Fester Pegel, max. 2 V rms

Digitaler Audio-Ausgang: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, –15 bis –21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V^{p-p} mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V^{p-p}, Chrominanz 0,3 V^{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC oder PAL 1 V^{p-p} mit Y-sync

VS-2-Eingänge

(2) HDMI (CBL-SAT und VCR)

(3) Component-Video

(3) S-Video

(3) Composite Video

VS-2-Ausgang

HDMI

Component-Video-

S-Video

Composite Video

Reichweite der Fernbedienung

20 m

Abmessungen/Gewicht

Media Center:	40,1 cm × 27,9 cm × 8,9 cm (B × T × H)	3,7 kg
Array Speaker:	7,8 cm × 10,2 cm × 15,7 cm (B × T × H)	1,1 kg
Jewel Cube® Speaker:	5,6 cm × 8,1 cm × 11,2 cm (B × T × H)	0,5 kg
Acoustimass® Modul:	20,7 cm × 55,2 cm × 33,2 cm (B × T × H)	11,9 kg
VS-2:	39,6 cm × 12,1 cm × 4,0 cm (B × T × H)	1,13 kg

Oberfläche

Media Center: Gebürstetes Aluminium

Jewel Cube® und Array Speaker: Polymer (farbig)

Acoustimass® Modul: Vinyl-Beschichtung, Polymer

VS-2: Spritzgussaluminium

305447

BOSE®

Better sound through research®

©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
305447 AM Rev.00 Y2N